

Skrivare - Kyoline

levereras med:

- laddningsbart batteri
- 220 volts laddare

Art. nr.

30-1602027

Tillbehör

12/24 volts cigg. uttagsladdare

30-1602050

Extra pappersrulle

30-1602047



Wintrac 4

PC program för

Windows 95, 98, NT 4.0

10-2041035



Kablar

DMS - skrivare

30-1602033

DMS - PC

30-1602018

Övrigt

220 volts nätadapter

30-1602054



THERMO KING

HANDLEDNING FÖR DMS - II / III D



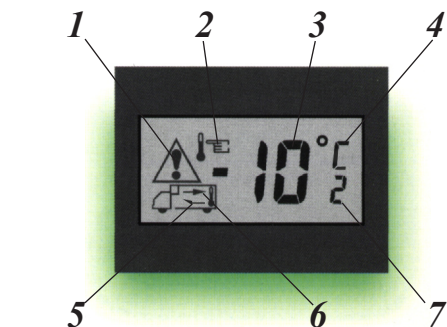


Bild 1

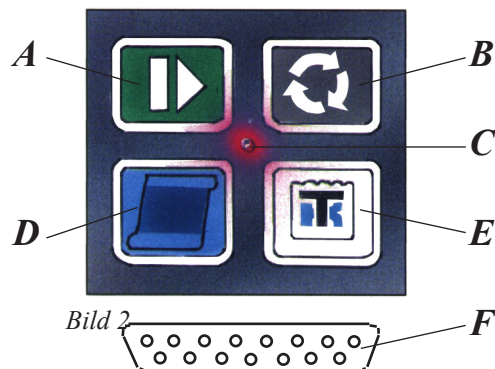


Bild 2

① BESKRIVNING TILL BILDER

- 1 Blinkar då ett larm registrerats
- 2 Blinkar ihop med triangel **I** då ett temperaturalarm registrerats
- 3 Visar temperaturen på vald givare
- 4 temperaturen visas i °C
- 5 Indikarar att returluften visas (standard läge)
- 6 Indikerar att utblåsningsluftens temperatur visas.
- 7
 - Visar vilken sensor som valts med knapp **B**.
 - Trycks knapp **E** så visar denna siffra temperatur med 1/10 grad t.ex. 10,6

- A** Tryck och hålls intryckt tills dess lysdioden C slocknar och displayen släcks. En markering har gjorts som är startpunkter för snabbutskrift.
- B** Varje tryck "rullar" fram de olika anslutna temperaturgivarna.
- C** Konstant sken då allt är OK. Blinkar vid larm.
- D** Används vid utskrift.
- E** Används för radering av larm samt visar temperaturen i 1/10 grader då den trycks in.
- F** Anslutning av skrivare och/eller PC.

② UTSKRIFT AV ETT DYGN FRÅN MINNET

1. Anslut en skrivare till kontakten **F**. Bild 2.
2. Tryck på och displayen visar "tr".
3. Tryck på och displayen visar blinkande "da".
4. Tryck på och displayen visar blinkande månad **01**.
5. Rulla framåt med och bakåt med till önskat värde.
6. Tryck på och displayen blinkar dag **01**, välj dag enligt punkt 5.
7. Tryck på och displayen visar blinkande år **88**, välj år enligt punkt 5.
8. Tryck på och displayen visar ett blinkande "P".
9. Tryck på och utskriften påbörjas.

③ SNABB - UTSKRIFT

1. Anslut en skrivare till kontakten **F**. (Bild 2)
2. Tryck på och displayen visar "tr".
3. Tryck på och utskriften påbörjas från den tidpunkt då knappen hast blev intryckt.

④ LARM-INDIKERING

Röd lysdiod **C** och triangeln **I** i displayen blinkar.

⑤ RADERING AV LARM

1. Tryck på och samtidigt för att öppna larmfunktionen, en två-siffrig larmkod syns i displayen. (siffran "7" i nedre högre hörnet visar antal lagrade larm. Bild 1)
2. Tryck på för att kontrollera vilka larm som lagrats.
3. Tryck på för att få fram siffran **1** i nedre högra hörnet på displayen. (Bild 2) samtliga larm raderas genom tryck på .

⑥ LARM-KODER OCH DESS INNEBÖRD

- | | |
|-------------------------------|---|
| 01 | Internt DMS problem upptäckt, återkommer larmet efter radering behöver DMS service. |
| 02, 03, 04, 05, 06, 07 | Fel i någon av anslutna temperaturgivare. |
| 12, 13 | Temperaturalarm då funktionen programmerats in i DMS. |
| 14 | Avfrostning har pågått i mer än 45 minuter. |
| 15 | Kalibreringsfel i DMS upptäckt, återkommer larmet efter radering behöver DMS service. |
| 16 och 17 | Minnesproblem upptäckt, återkommer larmet efter radering behöver DMS service. |
| 88 | Kan innebära följande fel: <ul style="list-style-type: none"> • Backup batteri i DMS slut • Datum och tid måste ställas in med hjälp av en PC • Processorn har "hängt" upp sig. Prova med att radera larmet, återkommer larmet ställ datum & tid med hjälp av en PC.
Återkommer larmet efter dessa två försök så behöver DMS service. |

⑦ ENKLARE FELSÖKNING

Displayen visar **-40** vid kortslutning i en temperaturgivare.

Displayen visar **40** då en temperaturgivare ej anslutits eller det blivit avbrott i en ansluten temperaturgivare.