


⑧ YTTERLIGARE LARM - information

Defekt temperaturgivare

Utöver temperaturgivarlarmet **03** och **3A** så orskar detta att displayen visar ett minustecken och två streck istället för en temperatur. Triangeln, minustecknet och de två strecken blinkar kontinuerligt.

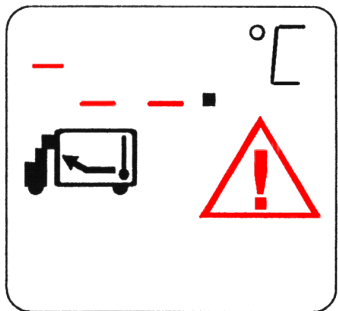

Temperatur utanför displayens visningsområde

- * Termostatsens display kan visa en temperatur från -40°C till 37,2°C
- * En blinkande display med -40,0 eller 37,2°C är en indikering på att aggregatet fungerar normalt men skåptemperaturen är utanför displayens visningsområde.

Exempel: om skåptemperaturen är 40°C så visar displayen 37,2°C och blinkar kontinuerligt tills dess skåptemperaturen har sänkts under 37,2°C

⑨ STÄNGA AV FJÄRRFÖRÅNGAREN

- * Då fjärrförångaren inte behöver användas för temperaturkontroll, tryck på knapp **2**  och den högra displayen slocknar. För att koppla in förångaren vid ett senare tillfälle, tryck åter på knapp **2**  och displayen tänds igen.

⑩ RADERING AV LARM


- * Tryck på knapp **8**  då en larmkod visas på displayen, samtliga larmkoder blir raderade. Återkommer ett larm(-en) så behövs service !




THERMO KING

HANDLEDNING FÖR

RD-MT / MD-MT

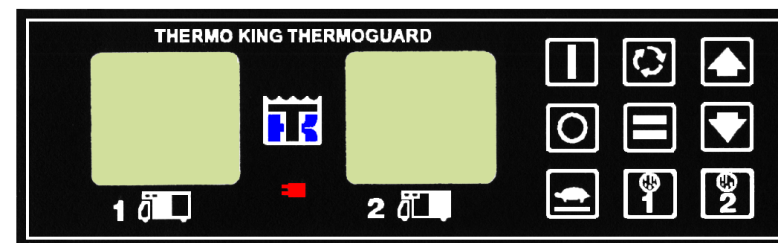

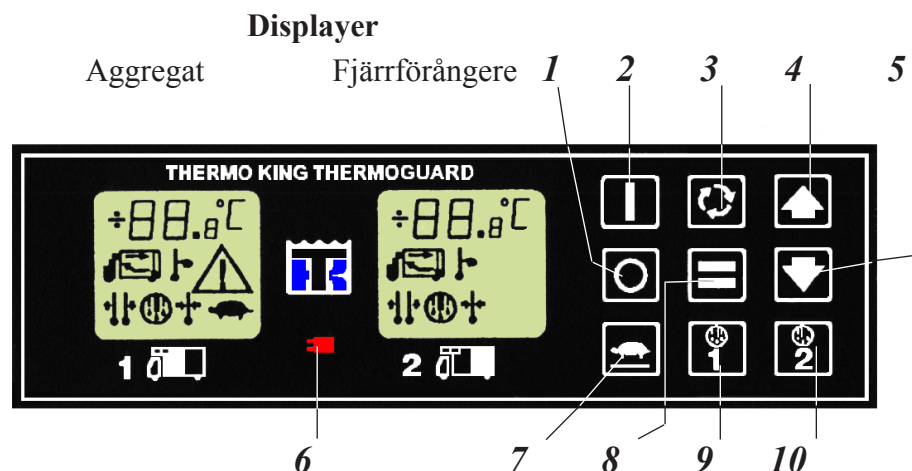

① FJÄRRKONTROLLENS TRYCKKNAPPAR

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 = stopp av aggregat | 6 = indikering för eldrift |
| 2 = start av aggregat | 7 = inkoppling av lågfart |
| 3 = val av displayinformation | 8 = spara termostatinställningen |
| 4 = höj temperaturen | 9 = avfrostning av aggregatet |
| 5 = sänk temperaturen | 10 = avfrostning av fjärrförångare |

② START PÅ DIESELDRIFT


- * Omkopplaren på strömintaget skall stå i läge Dieseldrift
- * Tryck på knapp 2 displayens samtliga symboler tänds för kontroll, därefter påbörjas automatisk förvärmning och start av dieselmotorn.
(TILL / FRÅN omkopplaren på aggregatet och strömintaget måste stå i läge I (ON) för att kunna starta från fjärrkontrollen)

③ START PÅ ELDRIFT (50 modeller)

- * Omkopplaren på strömintaget skall stå i läge Eldrift
- * Tryck på knapp 2 och elmotorn startar efter ca: 5 sekunder.

④ STÄNG AV AGGREGATET (diesel och eldrift)

- * Tryck på knapp 1

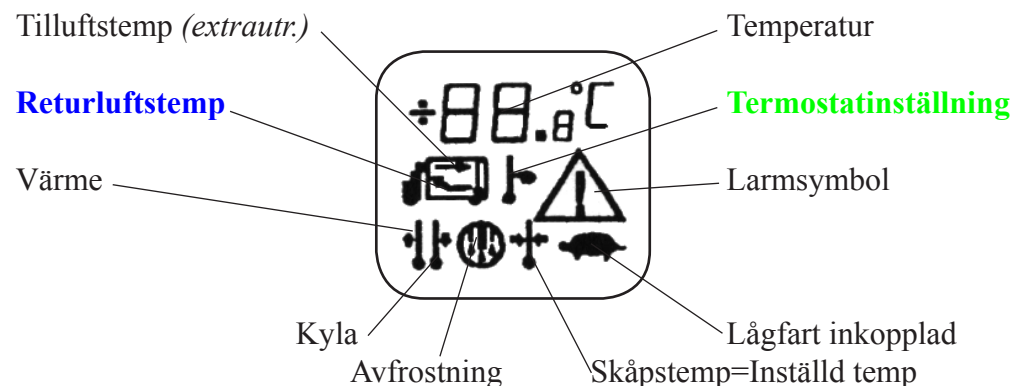

⑤ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR PÅ AGGREGATET

- Tryck på knapp 3 tills **Termostatinställning** tänds på båda displayerna.
- Tryck på knapparna 4 eller 5 för önskad temperatur
varje tryck ändrar temperaturen i steg om 0,5°C
kontinuerligt intryckt knapp ändrar temperaturen i steg om 1,0°C.
- Tryck på knapp 8 för att spara den nya termostatinställningen.

⑥ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR PÅ FJÄRRFÖRÅNGERE

- Tryck på knapp 3 tills **Returluftstemp** visas på vänstra displayen. och **Termostatinställning** på den högra displayen.
- Fortsätt med punkt B. och C. enligt beskrivningen ovan.

⑦ LARMKODER och dess innebörd

- * Vid larm så tänds larmsymbolen (blinkande triangel) i displayen.
- * Tryck på knapp 3 tills dess en två-siffrig larmkod visas på displayen *har mer än ett larm registrerats, visas dessa omväxlande på displayen.*

Larmkoder

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 03 Returluftsensör felaktig | 74 Termostatprogramering raderad |
| 14 Avfrostnings problem | 75 Minnesfel i termostaten |
| 19 Lågt smörjoljetryck | 76 Programfel i termostaten |
| 25 12 V generator laddar ej | 77 Internt fel i termostats logik |
| 47 Tempsensör fjärrförångare felaktig | |