

⑩ JUSTERING AV DISPLAYBELYSNING

Håll in knapp  (I), tryck sedan på knapp  eller  för att justera belysningen i displayen.

⑪ INKOPPLING AV MANUELL DEFROST I VALD ZON (Multi-temp)

Inkoppling av manuell defrost i vald zon (Multi-temp)

- Välj zon som ska avfrostas med knapp  zon-indikering visar vilken zon som väljs.
- För att aktivera defrost i vald zon tryck på knapp  lysdioden tänds.

⑫ INKOPPLING AV MANUELL DEFROST

Trycker man på knapp  då det är kallare än +3°C i skåpet så tänds lysdioden till vänster om knappen då är defrost aktiverat. Defrost avslutas vid när displayen visar ca +11°C i skåpet. Denna temperatur är temperaturen i förångarelementet INTE i skåpet.

⑬ MANUELL AVSTÄNGNING OCH AKTIVERING AV EN VALD ZON (Multitemp)

- För att välja zon tryck på knapp .
- För att stänga av en vald zon tryck på knapp  och knapp  samtidigt.
- Då visas vilken zon som är avstängd med zonindikeringen sammt att det är sträck i displayen.
- För att aktivera en avstängd zon tryck på knapp  och knapp  samtidigt.

⑭ INSTÄLLNING AV DEN INTERNA KLOCKAN

- Om panelen larmar 50 är klockan ur justering.
- Har panelen rev. 2204 kan klockan ställas in från knappsetsen.
- Tryck på  i 4 sek.
- Tryck snabbt igen på  då visas den inställda tiden.
- Tryck på  i 4 sek, då visas U.S och E.U.
- Tryck på  eller  för att välja E.U. Tryck  4 sek.
- Då blinkar årtalet, ändra med  eller . Tryck  snabbt för att spara.
- Då blinkar månad, ändra med  eller . Tryck  snabbt för att spara.
- Då blinkar datum, ändra med  eller . Tryck  snabbt för att spara.
- Då blinkar timmar, ändra med  eller . Tryck  snabbt för att spara.
- Då blinkar minuter, ändra med  eller . Tryck  snabbt för att spara.
- Avsluta programmeringen med att tryck på .

⑮ KONTROLL AV PANELENS REVISIONSNUMMER


- Panelen skall vara avstängd. Tryck på  i 4 sek. Displayen visar då revisionsnummret i den nedre raden t.ex 2204.
- Efter 4 sek sloknar displayen.

HANDLEDNING FÖR

T-Serien

Singel & Multi-temp



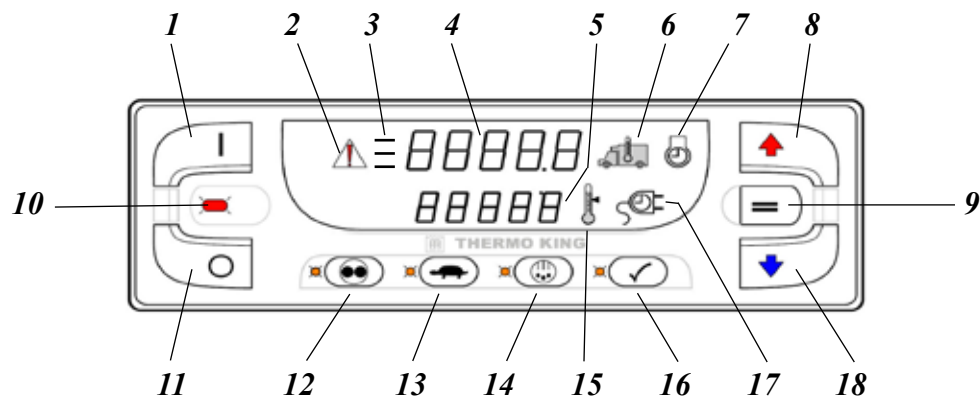

① DISPLAY SYMBOLER OCH KNAPPAR

- | | |
|--|--|
| 1. On-knapp sätter på aggregatet | 10. Lyser om larm 91 finns. |
| 2. Symbol tänds vid larm | Återställs genom att trycka på ON-knappen 2 gånger. |
| 3. Zon-indikering (multitemp) | 11. Off-knapp stänger av aggregatet |
| 4. Visar skåptemp, dieseltimmar eller larmcode | 12. Knapp för start/stopp eller kontinuerlig drift |
| 5. Visar inställd temp, eldrift tim eller antal larm | 13. Knapp för högfart & blockering |
| 6. Symbol för temperatur i skåpet | 14. Knapp för aktivering av defrost |
| 7. Symbol för dieselmotorns drifttid | 15. Symbol för inställd temperatur |
| 8. Knapp för att ställa in en varmare temperatur. | 16. Knapp för aktivering av Pre-Trip |
| 9. Knapp för att spara/utföra nytt val samt bläddra mellan zoner (multitemp) | 17. Symbol för elmotorns drifttid |
| | 18. Knapp för att ställa in en kallare temperatur. |

② LÄSA / RADERA LARM

- Om det blir ett larm tänds symbolen för larm .
- Lyser symbolen med ett fast sken är det ett kontrollarm.
- Blinkar symbolen och displayen är det ett stopplarm.
- För att se vilka larm som finns tryck samtidigt på knapp och , håll dem nertryckta tills larm visas i displayen.
- Övre delen i displayen visar larmnummer och undre raden visar hur många larm det finns. Om larmet är för en specifik zon visas det med zon-indikatorn (multitemp).
- Om det finns flera larm måste man bläddra igenom larmen innan de kan nollas.
- För att nolla larm - tryck på knapp tills det visas nollor i bägge raderna i displayen.

③ HUVUDSTRÖMBRYTARE

Huvudströmbrytaren sitter på aggregatets vänstra sida och måste vara i läge Till/ON (I) för drift.

④ START PÅ DIESELDRIFT

- Tryck på knapp och displayen visar sträck i displayen (4) & (5).
 - efter 30 sek visas symbolen för drifttid på motordrift och eldrift .
 - när aggregatet startas visas skåptemperatur och inställd temperatur .

⑤ START PÅ ELDRIFT

- Anslut elkabel till aggregatet därefter till strömkällan.
- Tryck på knapp och aggregatet startar efter 10 sekunder.
- Om den röda lysdioden och larmtriangeln tänds samt att det inte visas skåp- eller inställd temperatur.
- Tryck på Till-knappen (I) för att återgå till driftsläge.

⑥ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

- Aggregatet måste vara igång på diesel- eller eldrift.
- Tryck på röd pilknapp för att öka temperaturen.
- Tryck på blå pilknapp för att sänka temperaturen.
- När den nya termostatinställningen är vald - tryck på knapp .
- För att ställa in temperaturen i en zon välj zon med knapp tills zon-indikatorn visar den zon som du vill ändra temperaturen i.
- Ändra inställt värde enligt B, C och D.

⑦ VAL AV START/STOP ELLER KONTINUERLIG DRIFT

Tryck på knapp så att lysdioden till vänster om knappen tänds - då är start/stop vald. Tryck en gång till för att återgå till kontinuerlig drift. Lysdioden är släkt.

⑧ STÄNG AV AGGREGATET

Tryck på knapp och aggregatet stannar.

⑨ START AV AUTOMATISK SJÄLVTEST PRE-TRIP

- Tryck på knapp , vänta tills timräknarsymbolerna (4), (5) visas i displayen. Tryck sedan på knapp i 5 sekunder. Lysdioden blinkar först därefter blir det fast sken då Pre-Trip körs.
- Beroende på olika omständigheter kan Pre-Trip ta 20 - 30 minuter.
 - När lysdioden slocknar så är testen slut.
 - Finns inga larm så är aggregatet OK.