

⑧ RADERING AV LARM

Tryck på knapp 7 då en larmkod visas på displayen, samtliga larmkoder blir raderade.


Återkommer larm(en) så behöver aggregatet service!

LARM INFORMATION

⑨ DEFEKT TEMPERATURGIVARE

Utöver temperaturgivarlarmet **03** och **04** så orsakar detta att displayen visar ett minustecken och två streck istället för en temperatur.

Triangeln, minustecknet och de två strecken blinkar kontinuerligt.

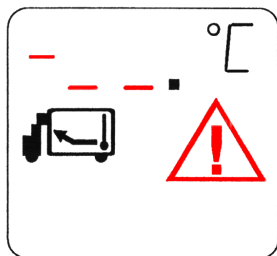

⑩ TEMPERATUR UTANFÖR DISPLAYENS VISNINGSOMRÅDE

- Termostatsens display kan visa en temperatur från -40,0°C till 37,2°C.
- En blinkande display med -40,0 eller 37,2°C är en indikering på att aggregatet fungerar normalt men skåptemperaturen är utanför displayens visningsområde.


Exempel: Om skåptemperaturen är 40°C så visar displayen 37,2 och blinkar kontinuerligt tills dess skåptemperaturen har sänkts under 37,2°C.



THERMO KING

HANDLEDNING FÖR

TD-II / RD-II / MD-II / SDZ

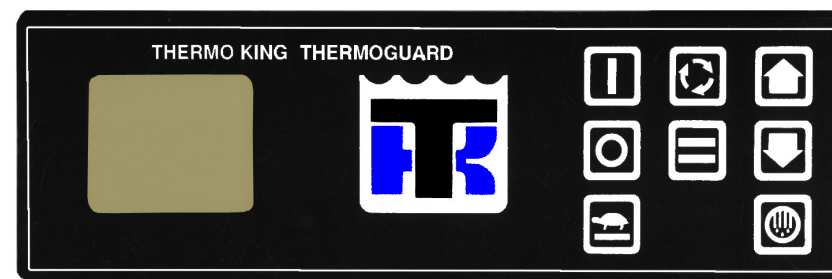

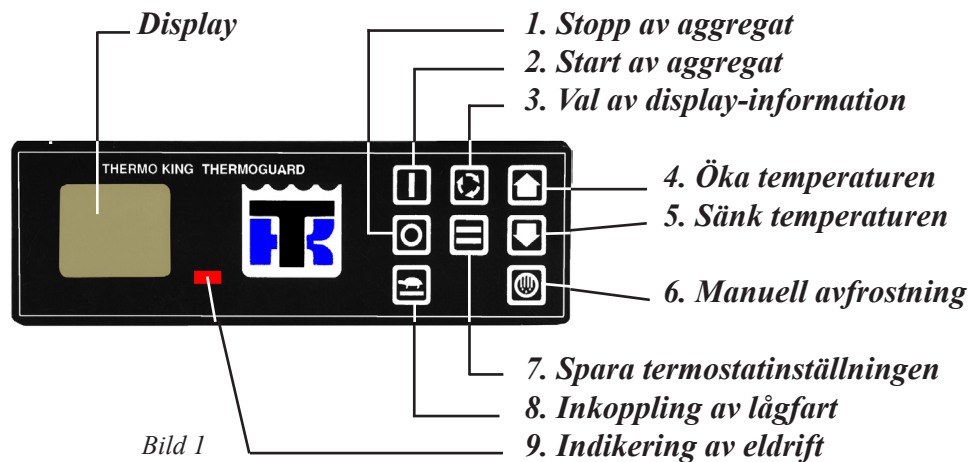


Bild 1

① START PÅ DIESELDRIFT

- A Diesel/El-omkopplaren på strömintaget skall stå i läge Diesel drift
- B TILL/FRÅN-omkopplaren på strömintaget skall stå i läge TILL (I).
- C Tryck på knapp 2, displayens samtliga symboler tänds för kontroll, (Bild 2), därefter påbörjas automatisk förvärmning och start av diesel-motorn.
(TILL / FRÅN omkopplaren på aggregatets utvändiga instrument-panel och strömintag måste stå i läge I för att kunna starta aggregatet från fjärrkontrollen.)

③ STÄNG AV AGGREGATET

Tryck på knapp 1, displayen slocknar och aggregatet stoppar.

④ MANUELL AVFROSTNING

- A Skåptemperatur måste vara 7°C eller lägre för att avfrostningen skall kunna kopplas in.
- B. Tryck på knapp 6 och symbolen tänds upp på displayen.
- C. Avfrostningen avslutas automatiskt och aggregatet återgår därefter till att kyla igen.

② START PÅ ELDRIFT

- A Diesel/El-omkopplaren på strömintaget skall stå i läge för Eldrift
- B TILL/FRÅN omkopplaren på strömintaget ska stå i läge I.
- C. Anslut kabel till strömintag på aggregat och därefter till strömkällan.
 - C1. Tänds fasföljdsindikeringslampan så är fasföljden fel och aggregatet startar inte.
 - C2. Ändra fasföljden genom att vrida två av stiften i strömintaget med hjälp av en skruvmejsel.
- D. Tryck på knapp 2, och elmotorn startar efter ca. 5 sekunder.

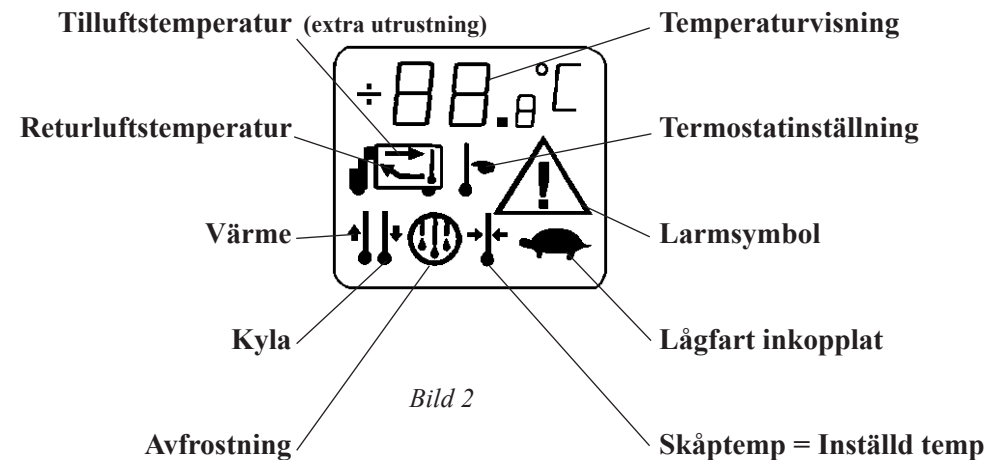
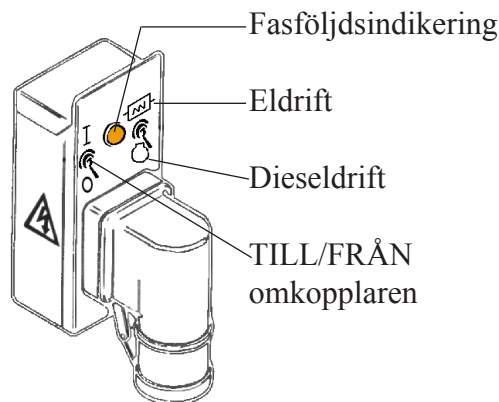


Bild 2

⑤ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

- A Aggregatet måste vara tillslaget på diesel- eller eldrift.
- B Tryck på knapp 3 upprepade gånger tills symbol termostatinställning tänds upp på displayen.
- C Tryck på knapp 4 för att öka temperaturen och/eller 5 för att sänka temperaturen.

Varje tryck ändrar temperaturen i steg om 0,5°C.

Kontinuerligt intryckt knapp ändrar temperaturen i steg om 1,0°C.

- D Tryck på knapp 7 inom 5 sekunder för att spara den nya termostatinställningen.
- E. Displayen återgår automatiskt till sitt standard läge och visar returlufts temperaturen.

⑥ LARM REGISTRERAT

- A Vid larm så tänds en blinkande triangel i displayen .
- B Tryck på knapp 3 tills dess en två-siffrig larmkod visas på displayen.
Har mer än ett larm registrerats, visas dessa omväxlande på displayen.

⑦ LARMKODER

- 03 Returluftsgivaren defekt
- 04 Tilluftsgivaren defekt (extra utrustning)
- 10 Kondensortryck passerat maxvärde
- 14 Avfrostnings problem
- 19 Avbrott i fjärrkontrollkabeln
- 25 Batteriladdnings problem
- 74 Programmering av termostاتفunktioner har raderats
- 75 Internt fel i termostatsens minne
- 76 Internt fel i termostatsens programvara
- 77 Internt fel i det datoriserade kontrollsystemet
- 88 Internt fel i fjärrkontrollen