

① **UTSKRIFTSPROBLEM**

Då utskriften av temperaturer inte stämmer överens med vad som förväntas så kan nedanstående information vara till hjälp för en enklare felsökning.

	Utskrift på pappersremsan			
	DMS	DRS	SR	DAS
Avbrott i temperaturgivaren	78.9	<-32	----	*
Kortslutning i temperaturgivaren	-48	31	----	*

* ingen utskrift

H-O NILSSON

HANDLEDNING FÖR KYOLINE - Skrivaren

UTRUSTNING / TILLBEHÖR

Artikel Nr.

Kyoline skrivare
- 220 volts laddare
- 1 rulle papper


30-1602027

Extra pappersrulle
12/24 volts cig. uttagsladdare

30-1602047
30-1602050

Skrivarladdar för:

DRS	30-1602031
DMS	30-1602033
SMART REEFER	30-1602035
DAS	30-1602037
DAS modular RJ 45	30-1602039

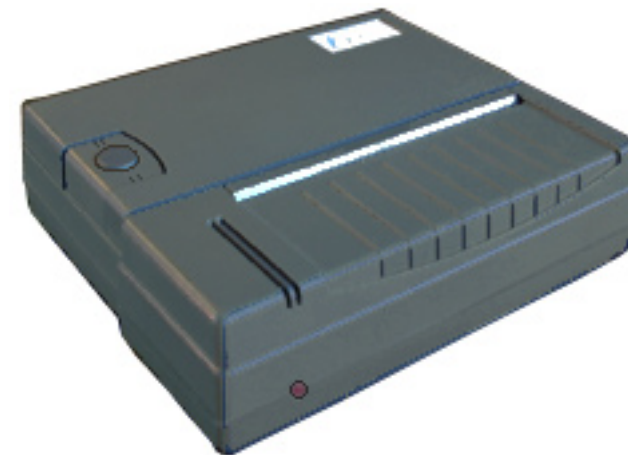

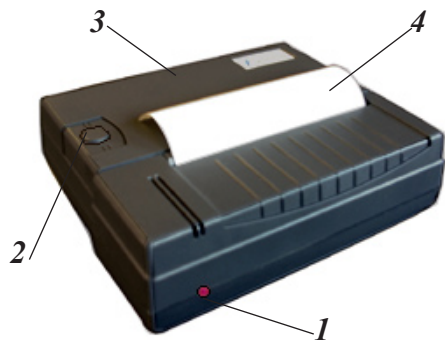


Bild 1 Vy framifrån

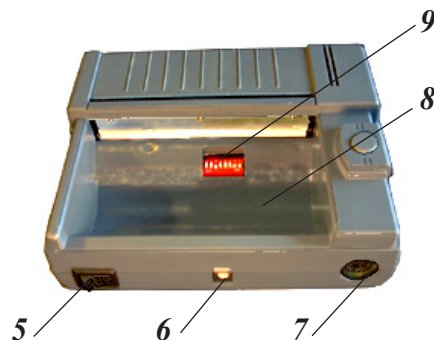


Bild 2 Vy bakifrån

① BESKRIVNING till BILDER 1 och 2

1. Kontrollampa
2. Matningsknapp för pappret
3. Lock till pappersfack
4. Papper
5. TILL / FRÅN strömbrytare
6. Anslutning av laddare
7. Anslutning av skrivarsladd
8. Pappersfack
9. DIP-omkopplarna

② RÖD KONTROLLAMPA 1

Fast sken: Skrivaren redo att skriva ut.
 Långsamt blink: Inbyggda minnet fullt.
 Snabbt blink: Batteriet laddas, då det är fulladdat återgår kontrollampen till fast sken.
 Snabbt blink till och från: Pappret har trasslat sig. Stäng av skrivaren med strömbrytare 5, Ta ur pappret och följ instruktionerna under **pappersbyte**.

③ SKRIVARDATA

- Skrivaren kan anpassas för samtliga THERMO KING temperatur / data loggers.
- Utskriften blir i tabellformat
- Inbyggt laddningsbart batteri
- Fulladdat batteri räcker för 60 min kontinuerlig utskrift.
- Utskrift på 112 mm brett termopapper.
- Stor papperskapacitet, 17 m:s pappersrulle

③ SLÅ PÅ SKRIVAREN

- Strömbrytaren 5 ställs i läge TILL
- Kontrollampa 1 tänds med fast sken och skrivaren är redo att skriva ut

⑤ LADDNING AV INBYGGT BATTERI

Detta kan ske med strömbrytare 5 i läge TILL eller FRÅN. I läge TILL så visar kontrollampen 1 laddningsstatus enl. följande:
 Snabbt blink - laddning pågår
 Fast sken - batteri fulladdat

⑥ FRAM MATNING AV PAPPER

- Strömbrytare 5 måste vara i läge TILL.
- Tryck på knapp 2 och papper matas fram så länge knappen hålls nertryckt

Kontrollampa 1 skall vara tänd.

⑦ TESTUTSKRIFT

- Håll knapp 2 nertryckt samtidigt som TILL / FRÅN strömbrytare 5 ställs i läge TILL.
- Kontrollampen 1 tänds, och då utskriften startar, släpp upp knapp 2.
- Utskriften visar skrivarens inställningar och stoppar automatiskt efter ca. 15 sek.

⑧ PAPPERSBYTE




Se till att pappersrullens kant är vinkelrät enl. bild 3.

⑨ ANPASSNING FÖR DMS och DRS

- DIP-omkopplarna 9 i pappersfacket skall ha följande inställningar:

DIP-omkopplare 1 i läge ON,
 DIP-omkopplare 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i läge OFF.

Bild 3

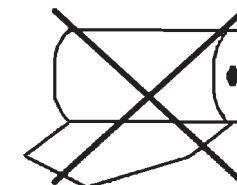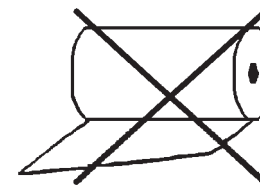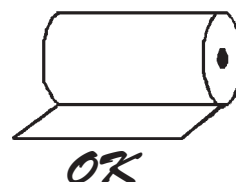

⑩ ANPASSNING FÖR SB & SMX SR / DAS

Det finns 2 alternativ för DIP-omkopplarna 9 i pappersfacket.

Alternativ 1

DIP-omkopplare 1, 8 i läge ON
 DIP-omkopplare 2, 3, 4, 5, 6, 7 i läge OFF

Denna inställning skriver ut information:

TIME = Datum & tid
 MODE = Aggregatets driftsläge
 S.P. = Termostatinställning
 RETA = Returluftstemperatur
 DISA = Utblåsningstemperatur
 AMBT = Omgivningstemperatur

Alternativ 2

DIP-omkopplare 1, 7, 8 i läge ON
 DIP-omkopplare 2, 3, 4, 5, 6 i läge OFF

Denna inställning skriver ut **alternativ 1** samt information enl. nedan:

TPDF = Temperaturskillnad mellan RETA och DISA
 COIL = Förångarens temperatur
 SPR 1 = Extra temperaturgivare Nr 1
 SPR 2 = Extra temperaturgivare Nr 2