


⑦ **PAPPERSBYTE**



Bild 1

- Tryck på fronten under utkastet för remsan. Dra ut släden och sätt i ny pappers rulle enl bild 1.
- Tryck på ③  för att mata fram pappersremsan genom öppningen.
- För tillbaka skrivarenheten tills den fastnar med ett ”klick”

⑧ **BYTE AV FÄRGBAND**

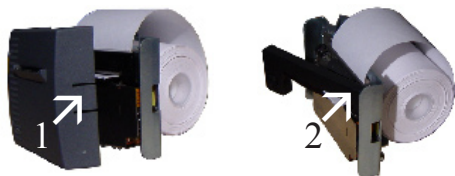

- Frigör skrivarmekanismen enl. ⑦. Öppan fronten genom att försiktigt lyfta vid pil 1. Tryck på färgbandet där det står PUSH (pil 2) för att frigöra detta. Byt ut bandet och skjut in skrivarmekanismen.

TILLBEHÖR

Pappersrulle för Sentinel

ArtikelNr.

-

Färgband

-

PC-program Wintrac 4

10-2041035

PC kabel Sentinel

30-1602025

R:COM trådlös överföring av information

30-1601200



HONILSSON ©
HON HL 039-2006 02

Tel. 031-727 76 00
Jour 070-693 56 01

IR Ingersoll Rand
Climate Control Technologies



THERMO KING


HANDLEDNING FÖR

Temperaturlogg

TranScan Sentinel 2 ADR



Art.Nr 30-5020039

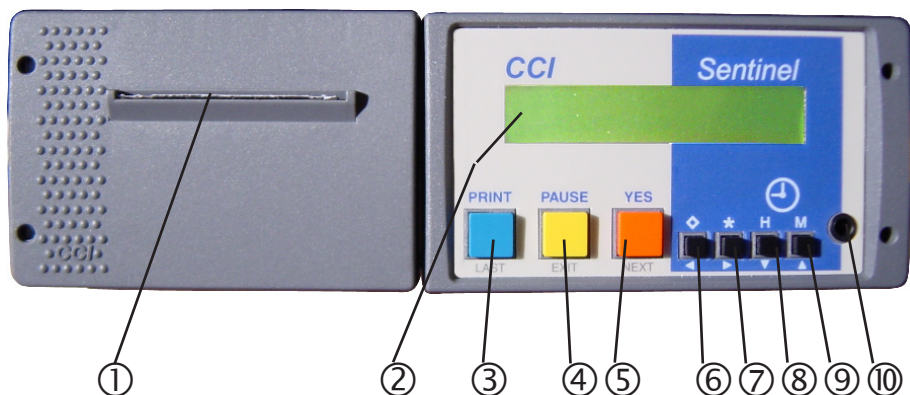

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 Skrivarpapper | 6 Knapp för visning av mätintervall |
| 2 Display | 7 För programering |
| 3 Knapp för utskrift | 8 Inställning av timmar på klockan |
| 4 Pausknapp ca 15 sek | 9 Inställning av minuter på klockan |
| 5 Knapp för spara funktion | 10 Anslutning av dator |

① DISPLAYINFORMATION

a Kyl 4.3°C

b Frys -19.1°C

c 4 -19

- Namn på utrymmet och aktuell temperatur.
- Namn på utrymmet och aktuell temperatur.
- Visar båda utrymmenas temperatur i hela grader.

② VAL AV DISPLAYINFORMATION

Konstant visning av en vald display eller växlande mellan de olika displayerna enligt ①:

- Tryck samtidigt in knapparna: ③ ■ ④ ■ ⑤ ■ displayen visar "Scroll Display" eller "Single display" beroende på tidigare val.
- Då valet är "Scroll display" växlar informationen 5:e sekund.
- Önskad fast visning av en display, tryck samtidigt in knapparna: ③ ■ ④ ■ ⑤ ■ - då den önskade displayen visas. Valet bekräftas med "Single Display".
- Önskas åter växlande displayer tryck samtidigt in knapparna: ③ ■ ④ ■ ⑤ ■

③ UTSKRIFTSALTERNATIV

DELIVERY TICKET

Skriver ut akutella temperturer med datum och tid då utskriften startas.

JOURNEY TICKET

Skriver ut innevarande dygns temperaturerna med start från det att utskriften startas och bakåt i tiden till midnat

④ VAL AV UTSKRIFTS ALTERNATIV

Tryck en gång på ③ ■, displayen visar DELIVERY TICKET eller JOURNEY TICKET.

Visas t ex DELIVERY TICKET och det önskas JOURNEY TICKET tryck en gång till på ③ ■ för att få fram JOURNEY TICKET i displayen.

Utskriften startar automatiskt efter några sekunder.

Ett tryck på ④ ■ avbryter utskriften om så önskas innan den automatiskt stoppar.

⑤ JUSTERING AV KLOCKAN

För att justera klockan tryck på ④ ■ och displayen visar PAUSING.

Tryck på ⑧ och displayen visar

Hours + 14:55

Tryck åter på ⑧ för att justera timmar.

Varje tryck stegar fram 1 timma.

Tryck på ⑨ och displayen visar

Minutes + 14:55

Tryck åter på ⑨ för att justera minuter.

Varje tryck stegar fram 1 minut.

Tryck på ⑧ eller ⑨ visar datum och tid

10 Feb 02 14:55

Displayen återgår automatiskt efter sista knapp tryckningen till normal visning.

⑥ EXEMPEL PÅ UTSKRIFT

1 Frakt Tjänst AB
2 Lastbil STU 445
3 10 Feb 02 14:55
4 DELIVERY TICKET
5 Current Values
T1 Kyl 4°C
T2 Frys -19°C
Sign:
10 Feb 02 15:12

1 Frakt Tjänst AB
2 Lastbil STU 445
3 10 Feb 02 15:11
4 JOURNEY TICKET
7 Ticket Number 3
8 T1 shows Kyl
T2 shows Frys
9 15 mins/record
10 Feb 02 15:00
T1 T2
4 -19
4 -18
4 -19
4 -20
4 -19
Sign:
10 Feb 02 15:12

- Förtagets Namn
- Fordornets Identitet
- Då utskriften startas
- Utskriftsalternativ
- Aktuell temperatur vid utskrift
- Då utskriften var klar
- Antal utskrifter innevarade dygn
- Mätställen benämning
- Visar mätintervallet (15:e minut)
- Mätningar, var 15:e minut.