

⑨ PAPPERSBYTE



Bild 1

- Tryck på ⑧ ▲ för att frigöra skrivarenheten. Dra ut enheten och sätt i ny pappersrulle enl bild 1.
- Tryck på = för att mata fram pappersremsan genom öppningen.
- För tillbaka skrivarenheten tills den fastnar med ett "klick"

⑩ ENKLARE FELSÖKNING

P3 >>>>

Avbrott i en temperaturgivare visas med >>>> i displayen och -54 på utskriften.

P3 <<<<

Kortslutning i en temperaturgivare visas med <<<< i displayen och +40 på utskriften.

TILLBEHÖR

Pappersrulle för AccuTrack	30-1602046
Temperaturgivare (totalt 4 kan kopplas in)	10-410888
PC-program Wintrac 4	10-2041035
PC kabel AccuTrac	30-1602025
R:COM trådlös överföring av information	30-1601200



⑪ EXEMPEL PÅ UTSKRIFT

```

#####
#####
Thermo King
1  Kyl & Frys
2  RXP 456
3  F00S010260
4  Celcius
5  DD/MM/YYYY HH:MM
6  04/11/2000 11:21
7  P1 +23.4 Retur
   P2 +23.3 Utbl
   P3 >>>>Bak
   P4 >>>>Omgivn

8  HHMM  P1    P2    P3    P4
9  1118 +23.3 +23.3 -54.3 -54.0
   1113 +23.3 +23.3 -54.3 -54.0
   1108 +23.5 +23.5 -54.3 -54.0
    
```

- 1 Förtagsnamn
- 2 Registreringsnummer
- 3 AccuTrac serie nummer
- 4 Temperatur i °C
- 5 Dag / mån / år tim : min
- 6 Tidpunkt för utskrift
- 7 De olika temperaturgivarnas temperatur (enl punkt 6) och benämning. I detta exempel är det avbrott i givare P3 och P4
- 8 Loggtid i tim - min
- 9 Loggintervall i detta exempel - 5 min


ArtikelNr.



THERMO KING

HANDLEDNING FÖR AccuTrac



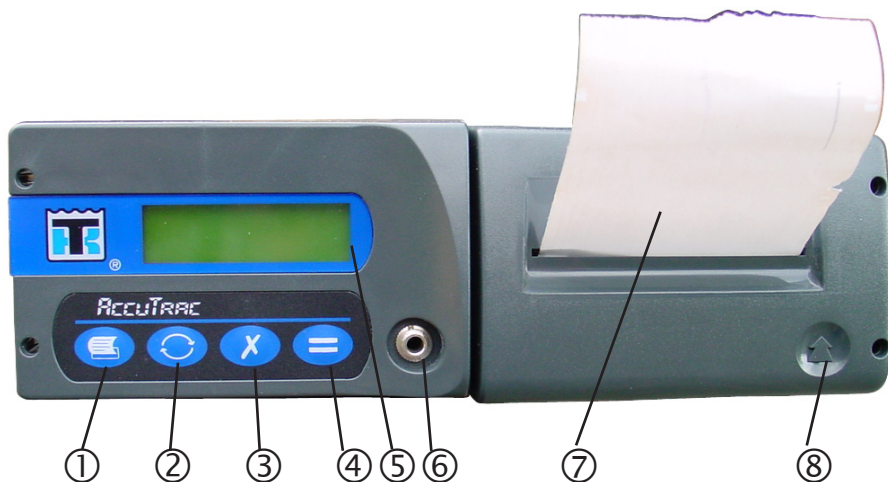

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Knapp för utskrift | 5 Display |
| 2 Knapp för val av displayinformation | 6 Anslutning för PC/R:COM |
| 3 Knapp för avbryt/Ångra | 7 Skrivpapper |
| 4 Knapp för spara/pappersmatning | 8 Frigör skrivarenhet för pappers- |

① UTSKRIFTSALTERNATIV

Det finns fyra olika utskriftsalternativ

DELIVERY

Aktuell temperaturer utan historik

HH:MM

Dagens temperatur från valbar starttid

TRIP

Aktuell temperatur och bakåt i tiden

DD/MM/YY

All temperatur från valt datum

- Samtliga utskrifter avslutas med att displayen "räknar ner" från 5 4 3 2 1
- Ett tryck på avbryter all inmatning och /eller utskrifter.
- AccuTrac har 13 månaders minne då 4 temperaturgivare är inkopplade med registreringsintervallet 15 min.

② VAL AV UTSKRIFTSALTERNATIV

- 1 Tryck på senast utskriftsalternativ visas.
- 2 Tryck på till önskat alternativ visas i displayen.

- 3 Tryck på för att spara valet.

- 4 Tryck på då utskrift ej önskas vid detta tillfälle.

③ TEMPERATURUTSKRIFT utan val

- Oberoende av förvalt utskriftsalternativ kan en utskrift från aktuell tid och bakåt i tiden påbörjas genom ett tryck på Efter 8-10 sekunders fördröjning påbörjas utskriften och kan pågå tills allt i minnet skrivits ut.
- Information om vad som skrivs ut visas löpande i displayen.
- Tryck på för att avbryta utskriften då önskad information skrivits ut.

④ DELIVERY - utskrift

- Tryck på DELIVERY visas i displayen.
- Tryck på utskriften påbörjas och avbryts automatiskt.

⑤ HH:MM - utskrift

- Tryck på HH:MM visas i displayen.
- Tryck på och HH blinkar
- Tryck upprepande på tills önskad starttid visas
- Tryck på och utskriften påbörjas och avbryts automatiskt.

⑥ TRIP - utskrift


- Tryck på TRIP visas i displayen
- Tryck på utskriften påbörjas. Information om vad som skrivs ut visas löpande i displayen.
- Tryck på för att avbryta utskrift.

⑦ DD/MM/YY - utskrift

- Tryck på DD / MM / YY visas i displayen
- Tryck på DD / MM / YY välj år med
- Tryck på DD / / YY, välj månad med
- Tryck på / MM / YY, välj dag med
- Tryck på 2 gånger, utskriften påbörjas och avbryts automatiskt.

⑧ DISPLAYINFORMATION

Vid upprepade tryck på kan följande information visas, beroende på vad som programmerats in att visas.

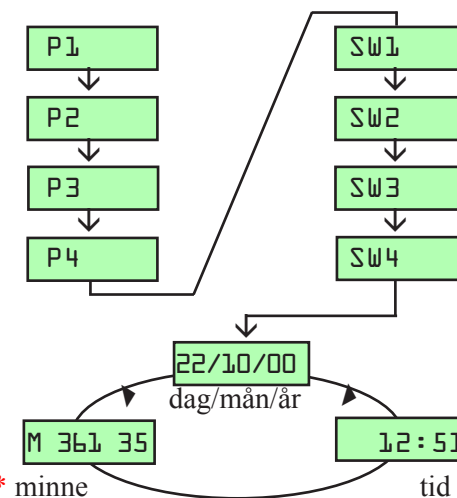

P1-P4

Varje temperaturgivare identifieras med P1 till P4.

Två temperaturgivare P1 - P2 är standard. P3 - P4 är extrautrustning

SW1 - SW4 Varje ingång för registrering av t ex dörröppningar, avfrostning etc identifieras med SW1 till SW 4

M 361 35

* Innebär att det finns 35 dagars information lagrat och 361 dagar kvar innan minnet är fullt och den äldsta informationen skrivs över av ny information.

Det finns fyra olika alternativ på temperaturutskrifter.

DELIVERY	Skriver ut aktuella temperaturer utan historik
HH:MM	Skriver ut dagens temperatur från valbar starttid
TRIP	Skriver ut aktuell temperatur och bakåt i tiden
DD/MM/YY	Skriver ut all temperatur från vald datum

Val av utskriftsalternativ

Tryck på "icon papper" (senast utskriftsalternativ visas)

Tryck på "icon cirkel" till önskat alternativ visas i displayen

Tryck på "icon =" för att spara valet

Tryck på "icon X" (görs inte detta påbörjas utskriften)

Temperaturutskrifter

- > Oberoende av förvalt utskriftsalternativ kan en utskrift från aktuell tid och bakåt i tiden aktiveras genom ett tryck på "icon papper" och utskriften påbörjas efter 8-10 sekunder.

Information som skrivs ut visas löpande i displayen. Utskrift avbryts genom tryck på "icon X"

- > Oberoende av utskriftsalternativ så avslutas utskriften med att displayen "räknar ner" från 5>4>3>2>1

DELIVERY

Tryck på "icon papper" DELIVERY visas i displayen.

Tryck på "icon =" utskriften påbörjas och avbryts automatiskt.

HH:MM

Tryck på "icon papper" HH:MM visas i displayen

Tryck på " = " och HH blinkar

Tryck uppreparande på "cirkel" tills önskad starttimma visas

Tryck på " = " och utskriften påbörjas.

TRIP

Tryck på "icon papper" TRIP visas i displayen

Tryck på " =" utskriften påbörjas

Information som skrivs ut visas löpande i displayen. Utskrift avbryts

genom tryck på "icon X"

DD/MM/YY

Tryck på "icon papper" DD/MM/YY visas i displayen

Tryck på " =" och årtalet blinkar, välj år med "cirkel"

Tryck på " =" och månad blinkar, välj månad med "cirkeln"

Tryck på " =" och dagen blinkar, välj dag med "cirkeln"

Tryck på " =" 2 gånger och utskriften påbörjas

