


EXTRA TILLBEHÖR FÖR DRS / Kyoline

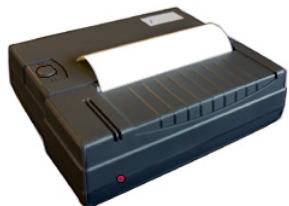

Skrivare - Kyoline

levereras med:

- laddningsbart batteri
- 220 volts laddare

Art. nr.

30-1602027

Tillbehör

12/24 cigg. uttagsladdare 30-1602051

Extra pappersrulle 30-1602047



Wintrac 4

PC program för
Windows 95, 98, NT 4.0

10-2041035



Kablar

DRS - skrivare

30-1602031

DRS - PC

30-1602016

Övrigt

220 volts nätadapter

30-1602054



THERMO KING

HANDLEDNING FÖR DRS





- 2 - Anslutning för skrivare och / eller PC
- 1 - Två anslutningar för registrering av t.ex. avfrostning och aggregatet i drift.

① FELMEDDELANEN I DISPLAYEN

????

Utskriften avbruten

- tryck på knapp för att fortsätta
- tryck på knapp för att avsluta

40.2

Kortslutning i den valda temperaturgivaren

-54

Avbrott i den valda temperaturgivaren

< < < <

DRS i behov av service, kontakta leverantören

② DISPLAY

Vid varje tryck på knapp visas följande information:

- Temperatur 1
- Temperatur 2
- Status på anslutning SW1 - på ingång 1
- Status på anslutning SW2 - på ingång 1
- Datum ≥ Tid ≥ Antal lagrade dygn i minnet t.ex. 3-363

③ UTSKRIFT AV DYGNETS TEMPERATUR

1. Anslut en skrivare till utgång 2.
2. Tryck 5 gånger i en följd på knapp - utskriften påbörjas

④ UTSKRIFT AV ETT DYGN FRÅN MINNET

1. Anslut en skrivare till utgång 2.
2. Tryck på knapp - "årtalet blinkar"
- tryck på knapp för att ändra året
3. Tryck på knapp - "månaden blinkar"
- tryck på knapp för att ändra månaden
4. Tryck på knapp - "dagen blinkar"
- tryck på knapp för att ändra dagen
5. Tryck 2 gånger på knapp - "utskriften påbörjas"

⑤ AVLÄSNING / PROGRAMMERING MED PC

1. Windows programmet Wintrac 4 måste vara installerat i PC:n.
2. Anslutning mellan DRS och PC görs med kabel art.nr. 30-1602016.
3. Övrigt handhavande finns i instruktionerna som följer med Wintrac programmet.