

⑦ **PAPPERSBYTE**


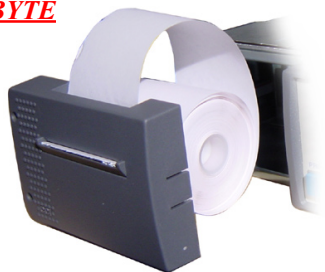


Bild 1

- Tryck på fronten under utkastet för remsan. Dra ut släden och sätt i ny pappersrulle enl bild 1.
- Tryck på ③  för att mata fram pappersremsan genom öppningen.
- För tillbaka skrivarenheten tills den fastnar med ett ”klick”

⑧ **BYTE AV FÄRGBAND**

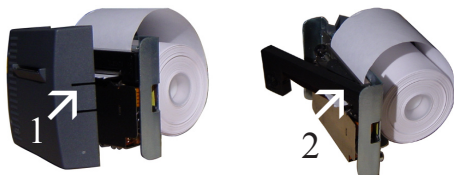

- Frigör skrivarmekanismen enl. ⑦. Öppan fronten genom att försiktigt lyfta vid pil 1. Tryck på färgbandet där det står PUSH (pil 2) för att frigöra detta. Byt ut bandet och skjut in skrivarmekanismen.

TILLBEHÖR TKDL-PRO

PC-program Wintrac 4.6

Pappersrulle

Färgband

PC kabel

R:COM 2400 trådlös överföring

ArtikelNr.

10-2041849

10-2050251

30-1602090

10-2041017

30-03070007



H-NILSSON ©
HON HL 040-2007 10b

Tel. 031-727 76 00
Jour 070-693 56 01

IR Ingersoll Rand
Climate Control Technologies




THERMO KING


HANDLEDNING FÖR

Temperaturlogg

TKDL-PRO

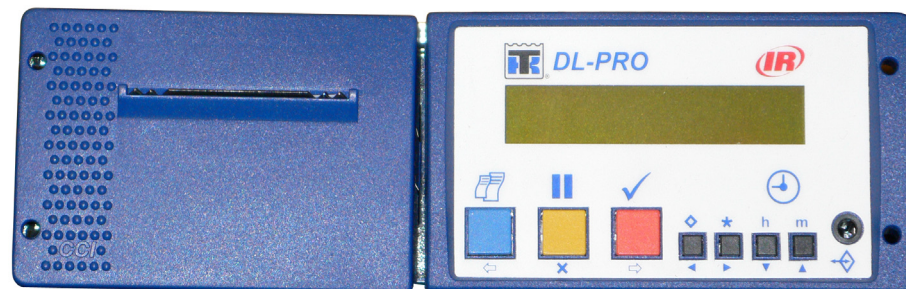

Art.Nr 30-5020040

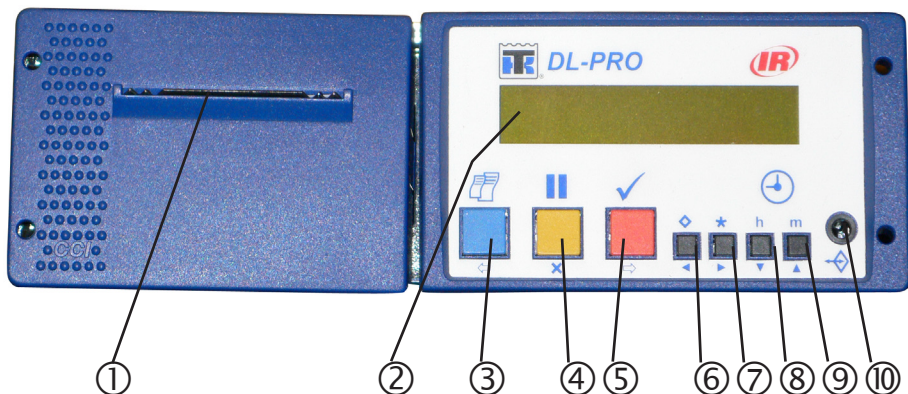


- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 Skrivarpapper | 6 Knapp för visning av mätintervall |
| 2 Display | 7 Val av utskrift, text eller grafisk |
| 3 Knapp för utskrift | 8 Inställning av timmar på klockan |
| 4 Pausknapp ca 15 sek | 9 Inställning av minuter på klockan |
| 5 Knapp för spara funktion | 10 Anslutning av dator |


① MÖJLIG DISPLAYINFORMATION



Namn på utrymmet och aktuell temperatur.



Namn på utrymmet och aktuell temperatur.



Visar alla inkopplade temperatur-givare i hela grader.

② VAL AV DISPLAYINFORMATION

- Tryck en gång på ⑨ och displayen visar rullande ①a, ①b, ①c.
- Tryck två gånger på ⑨ för att visa ①c, alla anslutna tempgivare.
- Tryck tre gånger på ⑨ för att visa ①a.
- Tryck fyra gånger på ⑨ för att visa ①b.
- Tryck på ⑤ för att spara vald display.

③ UTSKRIFTSALTERNATIV

DELIVERY TICKET

Skriver ut akutella tempereturer med datum och tid då utskriften startas.

JOURNEY TICKET

Skriver ut innevarande dygns tempera-turerna med start från det att utskriften startas och bakåt i tiden till midnat

④ VAL AV UTSKRIFTS ALTERNATIV

Tryck en gång på ③ , displayen visar DELIVERY TICKET eller JOURNEY TICKET.

Visas t ex DELIVERY TICKET och det önskas JOURNEY TICKET tryck en gång till på ③ för att få fram JOURNEY TICKET i displayen.

Utskriften startar automatiskt efter några sekunder.

Ett tryck på ④ avbryter utskriften om så önskas innan den automatiskt stoppar.

⑤ JUSTERING AV KLOCKAN

För att justera klockan tryck på ④ och displayen visar PAUSING.

- Tryck på ⑥ och displayen visar;
- Tryck åter på ⑥ för att justera timmar. Varje tryck stegar fram 1 timma.
- Tryck på ⑥ och displayen visar;
- Tryck åter på ⑥ för att justera minuter. Varje tryck stegar fram 1 minut.
- Tryck på ⑥ visar datum och tid;
- Displayen återgår automatiskt efter sista knapp tryckningen till normal visning.

⑥ EXEMPEL PÅ UTSKRIFT

1	Frakt Tjänst AB
2	Lastbil STU 445
3	Recorder: R27560
4	DELIVERY TICKET
5	T1 Front 22°C T2 Rear 22°C Sign: ----- Date of report 17 Sep 07 15:12 TKDL-PRO
1	Frakt Tjänst AB
2	Lastbil STU 445
3	Recorder: R27560
4	JOURNEY TICKET
7	T1 = Front T2 = Rear
8	Temp, alarm =
9	Update = 05 mins 17 Sep 07 12:17 °C T1 T2 22 22 22 22 22 22 22 22 17 Sep 07 12:02 22 22 17 Sep 07 11:57 Sign: ----- Date of report 17 Sep 07 12:22 TKDL-PRO
10	
6	

- Förtagets Namn
- Fordornets Identitet
- Skrivarens serienummer
- Utskriftsalternativ
- Aktuell temperatur vid utskrift
- Utskriftsdatum
- Temperaturgivarnas benämning
- Larm (om detta valts)
- Visar mätintervallet (5:e minut)
- Temperaturer var 5:e minut.