


LARMNIVÅER			SB-III CR LARMKODSTABELL		
Drift fortsätter	Drift fortsätter	Drift stoppar	Larm	Beskrivning av larm	
			00	Inga larm allt OK	
X			02	Tempsensor ECAT felaktig	Grön
	X		03	Returluftssensor RET.A felaktig	Gul
	X		04	Tilluftssensor DIS.A felaktig	Gul
X			05	Omgivningstemp sensor felaktig	Grön
X		X	07	Varvtal CO2 motor felaktig/ startar ej	Grön
		X	09	Hög förångartemperatur	Röd
X			10	Högt utloppstryck från förångaren	Grön
	X		11	Temperaturreglering på resevsensor RRA	Grön
		X	12	Givar fel	Röd
		X	20	Misslyckat startförsök	Röd
X			21	Kylproblem	Grön
X			22	Värmeproblem	Grön
		X	23	Aggregatet kyler inte	Röd
		X	24	Aggregatet värmer inte	Röd
X			44	Låg CO2 nivå i tanken	Grön
X			50	Ställ datum & tid	Grön
		X	54	Testläge pågått för länge	Röd
		X	61	Låg batterispänning	Röd
		X	63	Varvtalsproblem med CO2 motor	Röd
X			70	Inställda timmar passerade	Grön
X			73	Timräknare No6 passerat inställning	Grön
	X		74	Styrdator behöver startas om	Gul
X			76	Programstörning i styrdatorn	Grön
X			77	Programstörning i styrdatorn	Grön
X			79	Internt datafel	Grön
	X		84	Omstart av styrdatorn	Gul
X			86	Tryckgivare fel ECOP	Grön
	X		93	Tempsensorfel RRA	Gul
	X		94	Temperaturkontroll på ECOT	Gul
		X	100	Fläktproblem i gasolvärmare	Röd
		X	102	Låg temperatur i förångare	Röd
	X		103	Låg gasolnivå i tank (endast USA)	Gul
	X		123	Tempsensorfel ECIT	Gul
	X		124	Tempsensorfel ECOT	Gul
X			125	Nivågivare CO2 tank felaktig	Grön



THERMO KING

HANDLEDNING FÖR SB-III CR



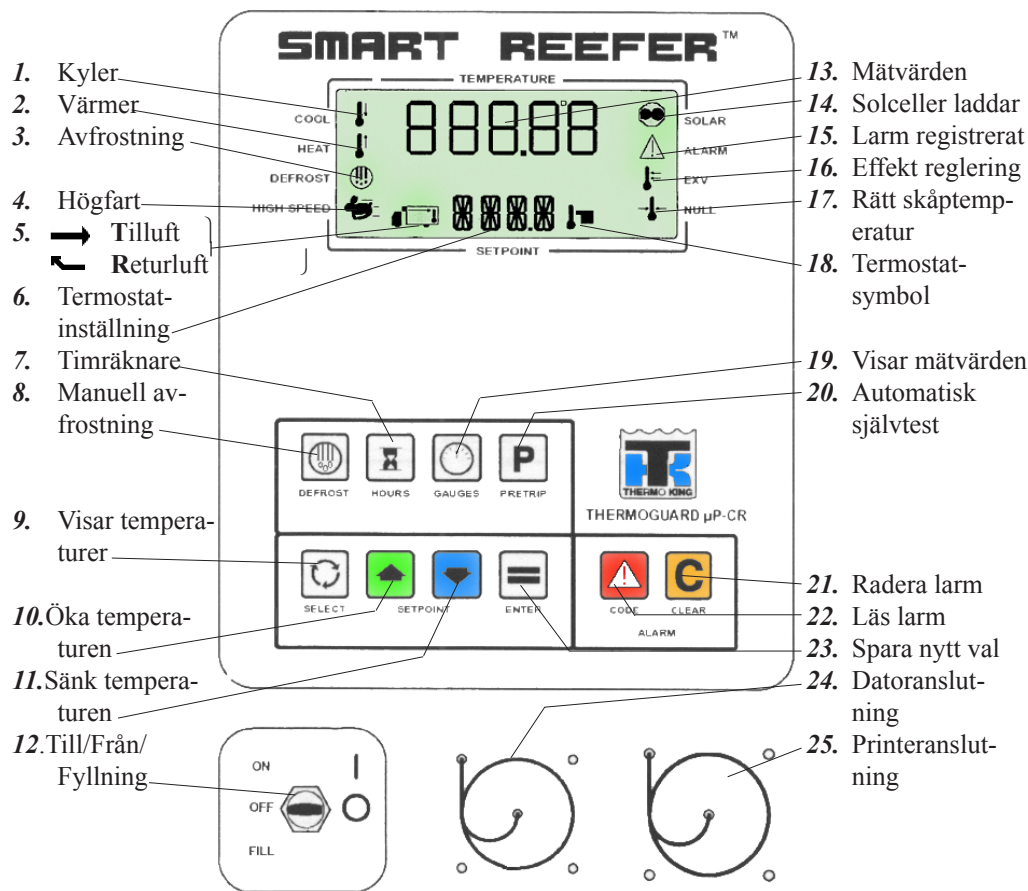

① START AV AGGREGATET

- Ställ ON/OFF/FILL omkopplare **12** i läge **I** (ON).
- Efter ca 30 sek trycksättning startar aggregatet.
- Displayen intar standardvisning.

② STÄNG AV AGGREGATET

- Ställ ON/OFF/FILL omkopplare i läge OFF.

③ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

- ON/OFF/FILL omkopplare **12** i läge **I** (ON).
- Tryck på knapp **10** (↑) eller **11** (↓) för önskad temperatur.
- Tryck på knapp **23** (=) för att spara den nya termostatinställningen, **LOAD** visas under 3 sek som bekräftelse på ny inställning.

④ MANUELL AVFROSTNING

- Tryck på knapp **8** (☼) och **DEF** visas på displayen.
- Symbolen **3** (⚡) tänds på displayen. Avfrostning avbryts automatiskt och aggregatet återgår till kyla efter avslutad avfrostning.

⑤ KONTROLL AV DRIFTSTIDER


- Tryck på knapp **7** (⌚)
- TLHR** - Totala drifttiden
 - CLHR** - Drifttid kyla
 - HTHR** - Drifttid värme
 - DRHR** - Drifttid avfrostning
 - NLHR** - Beredskapsläge
 - HRM.6** - Valbarmätning

⑥ KONTROLL AV CO2 NIVÅ

Tryck på knapp **19** (⌚) och tanknivå visas i Kg (full tank 430 Kg)

⑦ FYLLNING AV CO2

- Ställ omkopplare **12** i läge **FILL**
- Anslut CO2 fyllningsslangarna till aggregatet **32** och **33**.
- Vrid de två handventilerna **30** och **31** på aggregatets tank nedåt.
(Bilderna visar ventilerna i stängt läge.)
- Följ därefter instruktionen för respektive fyllnadsstation.

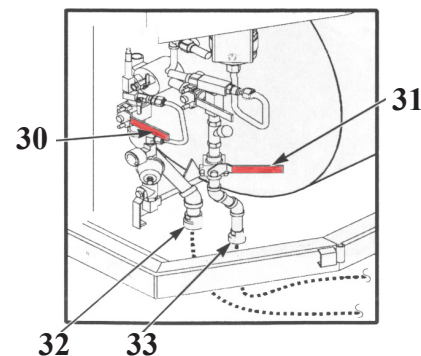

⑧ TRYCK PÅ KNAPP 9 (SELECT)

- DIS.A** - Tilluftstemperatur
- TPDF** - Temperaturdifferans i förångare
- ECIT** - Förångaretemperatur
- AMB.T** - Utetemperatur
- RRA** - Extra returluftssensor
- SPR.2** - Extra/reservtempgivare
- DAS1-6** - Temploggens sensorer

⑨ TRYCK PÅ KNAPP 19 (GAUGES)

- CO2** - Tanknivå i Kg (Full 454 Kg)
- ExV** - Öppning CO2 ventil (0-640)
- RPM** - Varvtal CO2 motor (0-2000rpm)
- ECIT** - Förångaretemperatur inlopp
- ECOT** - Förångaretemperatur utlopp
- ECAT** - Förångaretemperatur
- ECOP** - Förångaretryck
- BAT.V** - Batterispänning
- AMPS** - Generators laddning Amp
- AMB.T** - Utetemperatur
- RET.A** - Skåptemperatur
- RRA** - Skåptemperatur reservsensor
- DIS.A** - Tilluftstemperatur
- FUEL** - Gasolnivå (ej Sverige)

⑩ LÄS/RADERING AV LARM

- TILL/FRÅN** strömbrytare **12** måste vara i läge **I** (ON).
Har larm registrerats så är symbolen **15** (⚡) tänd på displayen.
- Tryck på "CODE" knappen **22** (⚠) för att läsa av larmkoden. Tryck igen på "CODE" för att läsa av eventuellt fler larmkoder.
Har inga larm registrerats så visas 00 då "CODE" knappen trycks in.
- Tryck på "CLEAR" knappen **21** (C) för att radera den larmkod som visas på displayen.
Finns flera larm registrerade måste dessa raderas individuellt enl. punkt C.