




HANDLEDNING FÖR HEAT KING HK 30

③ AUTOMATIK START AV AGGREGATET

- 1 Ställ termostadvredet på önskad temperatur.
- 2 Strömbrytaren i läge I (ON)
 - a Indikeringslampa I (ON) - skall lysa
- Automatisk uppvärmning
- Motorn börjar dra runt. Måste uppnå 50 rpm inom 4-5 sek i annat fall avbryts startmomentet.
- När motorn når 600-800 rpm, frångöps startmotorn. Om motorn inte uppnår 600-800 rpm inom 25 sek efter det att den börjat dra runt, avbryts startmomentet.
- 3 Återställningsbrytaren öppnar och bryter strömkretsen om motorn inte är igång inom 20-40 sek efter uppstartningsmomentet.



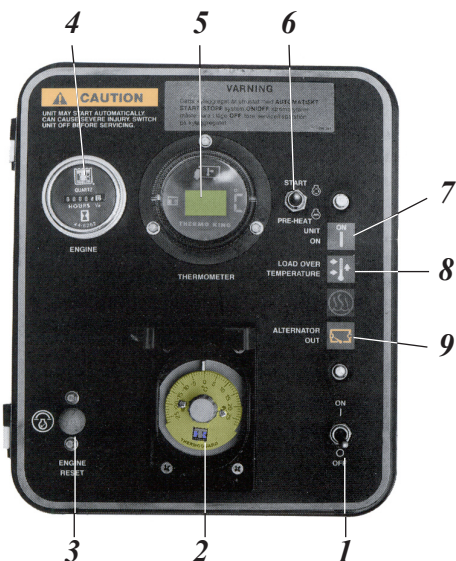

① **DRIFTS INSTRUKTIONER**

Aggregatets kontroller

1 TILL/FRÅN strömbrytare, aktiverar elsystemet

- **I (ON)** Aggregatet fungerar i förhållande till termostats inställning och temperaturen i godsutrymmet.
- **O (OFF)** Aggregatet stängs av.

2 TERMOSTAT

En elektronisk termostat kontrollerar aggregatets drift för att säkerställa inställd temperatur i godsutrymmet.

Aggregatets instrument

1 TILL/FRÅN strömbrytare

2 Termostat

3 Återställningsbrytare

4 Timräknare indikerar motorns totala drifttid

5 Digital termometer visar temperaturen i godsutrymmet före uppvärmning

6 Manuell förvärmning och start strömbrytare

7 Aggregatets I (ON)-lampa indikerar att strömbrytaren är i TILL-läge

8 Överhettningsslampa indikerar att temperaturen i godsutrymmet överstiger 38°C. Efter 45 sek aktiveras säkerhetsbrytaren och aggregatet stängs av. Säkerhetsbrytaren måste återställas manuellt för att aggregatet skall kunna startas upp igen.

9 Generatorlampa lyser då generatorn är ur funktion



Återställningsbrytare

② **MANUELL START AV AGGREGATET**

OBS! Om motorblockets temperatur är anmärkningsvärt låg, lägre än -35°C, kan det vara nödvändigt med manuell förvärmning av motorn före start.

1 Ställ termostatvredet på önskad temperatur.

2 Manuell förvärmning, om nödvändigt, genom att hålla nere Preheat-strömbrytaren i Preheat-läge.

OBS! Om önskvärt, kan förvärmning ske ända tills dess motorn startat.

3 Ställ aggregatströmbrytaren i läge **I (ON)**

a Indikeringslampan **I (ON)** - skall lysa.

- Om temperaturen i godsutrymmet är lägre än termostatinställningen, sker automatisk förvärmning

OBS! Om temperaturen i godsutrymmet är över termostatinställningen kommer aggregatet inte att starta.

- Motorn börjar dra runt. Om motorn inte startar efter 30-40 sek öppnar återställningsbrytaren och startmomentet avbryts.

OBS! Om motorn inte startar, öppnas återställningsbrytaren och bryter strömmen, brytaren måste återställas manuellt.

- Om aggregatet inte startar, ställ strömbrytaren i läge **O (OFF)**, felsök och åtgärda eventuella fel, tryck in återställningsbrytaren och upprepa startförsöket.