

SmartReefer2

Dataloggning är standard

Med SR-2 är det inget behov för komplettering med temperaturloggning

CargoWatch datalogger (uppfyller kraven enligt EN 12830 och TLMV) registrerar all information du kan behöva för att uppfylla HACCP system.

- Upp till 6 temperaturgivare kan anslutas
- 4 dörrkontakter kan anslutas
- Realtiv fuktighet kan registreras
- Medelvärdesberäkning av registrerad information
- Temperaturlarm är inställbart
- etc.

ServiceWatch, en drifts och underhållslogger är också standard i SR-2.

Denna logger registrerar aggregatets prestanda och andra valbara funktioner. Detta innebär bland annat direkt vägledning till vad som behöver service och underhåll.

Registrerad data kan tex vara;

- Hur aggregatet används
- Aggregatets inställningar
- Sensorernas funktion
- Driftslarm
- Driftsläge, el/diesel/kyla/värme
- Termostatinställning
- Avfrostningsintervaller
- etc



Förberedd för kommande kommunikationsbehov

När du vet vad som behövs kan du välja ett system för automatisk temperatur, dataöverföring och positionering via tex; R:COM / GSM / GPRS och TracKing.

Förberedd för ett stort antal extrafunktioner

SR-2 stöder ett stort utbud av informationsbehov för att kunna förbättra utnyttjandet av utrustningen och verksamheten.



THERMO KING

HANDLEDNING FÖR

SL-400e SR2

SmartReefer2



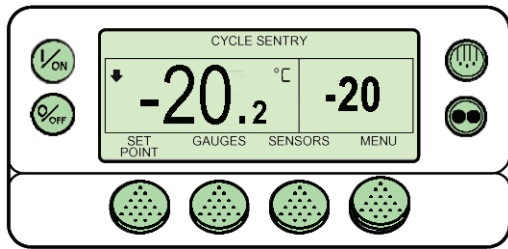


Bild 1

Standarddisplayen visar skåptemperatur och termostatinställning, enl Bild 1.

Överst i displayen visas om aggregatet är inställt på **START/STOPP AUTOMATIK** drift eller kontinuerlig drift.

Har en inställning eller annan aktivitet utförts återgår displayen till standardvisning efter 2-2,5 minuter.

Skåptemperaturen visas med stora siffror och termostatinställning med små.

① BESKRIVNING AV KNAPPAR

-  Startar aggregatet
-  Stänger av aggregatet
-  Manuell avfrostning
-  Val av **START/STOPP AUTOMATIK** eller kontinuerlig drift
-  Knapparnas funktion ändras beroende på vad som valts. Aktuell funktion visas med text i displayen ovanför knappen.

② INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

- A. Tryck på knappen **SET POINT**, aktuellt börvärde visas.
- B. Tryck på **+** eller **-** knappen för val av nytt börvärde.
- C. Tryck på **JA** eller **NEJ** knappen för att bekräfta ny termostatinställning.
- * Tryck på **NEJ** knappen sparar inte den nya termostatinställningen.
- * Tryck på **JA** knappen sparar den nya termostatinställning och displayen visar **"NY THERMOSTATINSTÄLLNING PROGRAMMERAS"** och **"NY THERMOSTATINSTÄLLNING ÄR XX"**.

- Gauge = mätare
- Sensors = sensorer
- Menu = meny
- Exit = avsluta
- Back = åter
- Next = nästa
- Cycle sentry = start/stopp - automatik
- Select = välj
- Lock = låsa

③ START AV AGGREGAT

- A. Tryck på 
- B. Displayen visar olika information och startar efter ca 30 sek.

④ DIGITALA INSTRUMENT

- A. Tryck på **MÄTARE** knappen i standarddisplayen.
- B. Tryck på **ÅTER** eller **NÄSTA** för att rulla fram de olika mätarna.
- C. Tryck på **LÅSA** knappen för kontinuerlig visning av vald mätare.
- D. Tryck på **LÅSA** knappen för att släppa den kontinuerliga visningen.
- E. Tryck på **AVSLUTA** knappen för visning av standard displayen.

⑤ VISNING AV TEMPERATURGIVARE

- A. Tryck på **SENSORER** knappen i standarddisplayen.
- B. Tryck på **ÅTER** eller **NÄSTA** för att rulla fram de olika temperaturgivarna.
- C. Tryck på **LÅSA** knappen för kontinuerlig visning av temperaturgivare.
- D. Tryck på **LÅSA** knappen för att släppa den kontinuerliga visningen.
- E. Tryck på **AVSLUTA** knappen för visning av standarddisplayen.

⑥ LÅSNING AV MANÖVERPANELEN

- A. Tryck på **MENY** knappen i standarddisplayen.
- B. Tryck på **NÄSTA** tills det står **DRIFTSÄTT**.
- C. Tryck på **VÄLJ**, tryck på **NÄSTA** tills det står **KNAPPSATS LÅST**.
- D. Tryck på **VÄLJ**, tryck **JA** för att låsa manöverpanelen.
- E. Lås upp genom kontinuerligt tryck på valfri knapp under 5 sek.

⑦ NAVIGERING GENOM MENYER

Användarmenyn består av 9 olika grupper vilket möjliggör avläsning av information samt ändring av aggregatets drift.

Följ beskrivning nedan steg för steg för att komma till de olika grupperna.

- A. Tryck på **MENY** knappen i standarddisplayen.
- B. Tryck på **NÄSTA** eller **ÅTER** knapparna för att rulla fram de 9 olika grupperna.
- C. Tryck på **VÄLJ** för att välja grupp.
- D. Tryck på **AVSLUTA** knappen för att återgång till standarddisplayen.

Display språk

Val av språk om detta ej är inställt.

Larmtabell

Visar registrerade larm och möjligt att radera larm.

Temperaturlogger

Sparar information för utskrift av temperaturer på dator eller handhållen printer.

Timräknare

Visar de olika driftstiderna.

Menyval

Val av Start-stopp eller kontinuerlig drift

Pretrip

Start av automatisk funktionskontroll av aggregatet.

Eldrift - Dieseldrift

Manuellt val av el- eller dieseldrift.

Displaybelysning

4 lägen finns - hög, mellan, låg, från.

Klocka

Visning av datum och tid.