

⑫ RADERING AV LARM 50

Radering av larm 50 samt inställning av datum och tid måste utföras med en PC ansluten till uttag 12.

⑬ BLINKANDE DISPLAY

Service larm 1 (nödstop) har registrerats.

Aggregetet går inte att starta förrän larm(-en) raderats. Se reubrik ⑩.

⑭ IN/UR KOPPL. AV START/STOPP

- TILL/FRÅN strömbrytaren 13 i läge I (ON).
- Tryck på  tills CYCLS visas på displayen.
- Tryck på  eller  för att välja YES eller nO.
YES = Start/Stop automatik, nO = Kontinuerlig drift
- Tryck på  för att spara valet.

⑮ MARKERING AV STARTPUNKT FÖR TEMPERATURUTSKRIFT (SOT)

Denna procedur används för startpunkt av utskrift när inte temploggens hela minne skall skrivas ut på ansluten skrivare.

- Aggregetet måste vara tillslaget på Diesel eller Eldrift
- Tryck på knapp  3 gånger tills SOT visas på displayen.
- Tryck på knapp  och LOAD visas på displayen.

Efter 15 sek. så återgår displayen till att visa returluftstemperatur och termostatinställning.

⑯ UTSKRIFT AV TEMPERATUR FRÅN DAS TEMPERATURLOGG (extrautrustning)

- Aggregetet måste vara tillslaget på  (diesel) eller  (eldrift) och skrivaren tillslagen.
- Tryck på knapp  2 gånger tills Prnt visas på displayen.
- Tryck på knapp  displayen visar LOAD och därefter ON och utskriften påbörjas på skrivare ansluten till uttag 26. Utskriften kan avbrytas genom att trycka på knapp  eller .

⑰ PROBLEM MED TEMPERATURVISNING I DISPLAYEN

Vid avbrott eller kortslutning i en temperaturgivare så visar displayen - - - . -°C i stället för en temperatur.




THERMO KING

HANDLEDNING FÖR

SL-400



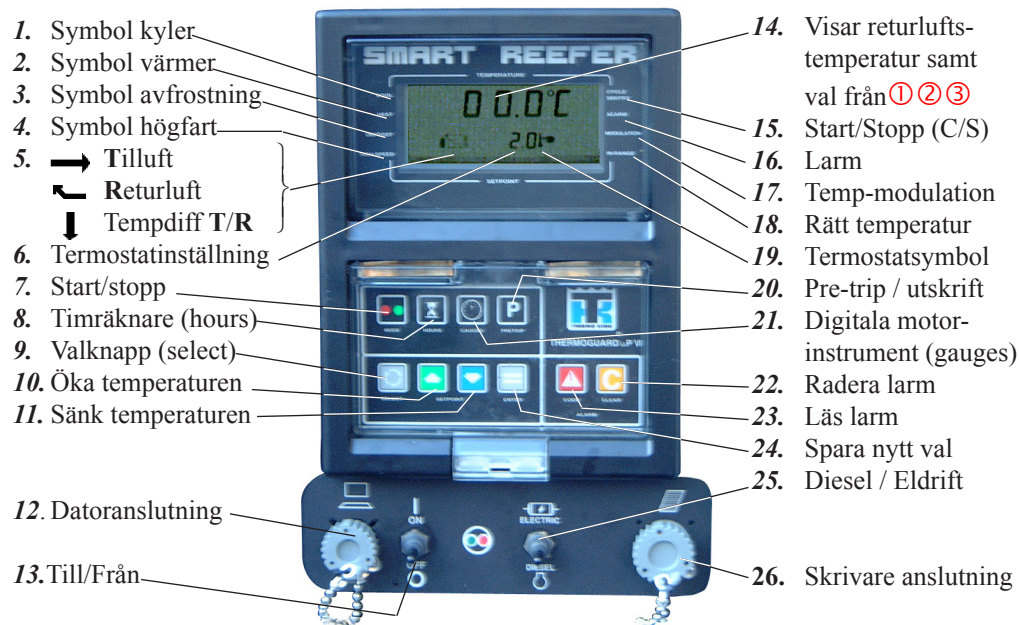

① TRYCK PÅ KNAPP 9 (SELECT)

Standardvisning returluft och termostatinställning

DIS.A	-	Tilluftstemperatur
TPDF	-	Temp.diff. Retur/Tilluft
COIL	-	Förångartemperatur
AMB.T	-	Omgivningstemperatur
SPR.1	-	Extra tempgivare 1
SPR.2	-	Extra " 2
DAS.1	-	Templogg givare 1
DAS.2	-	" 2
DAS.3	-	" 3
DAS.4	-	" 4
DAS.5	-	" 5
DAS.6	-	" 6

② TRYCK PÅ KNAPP 8 (HOURS)

TLHR	-	Tillslagen tid i timmar
ENHR	-	Dieseldrifts timmar
ELHR	-	Eldrifts timmar
HRM.4	-	Programerbar timräknare
HRM.5	-	"
HRM.6	-	"

③ TRYCK PÅ KNAPP 21 (GAUGES)

WAT.T	-	Vattentemperatur
OIL.P	-	Oljetryck
AMPS	-	Laddningsström
BAT.V	-	Batterispänning
RPM	-	Varvtal
SUC.P	-	Sugtryck - Bar
DIS.P	-	Tryck - Bar
ETV.P	-	Tryckregulator läge

④ START PÅ DIESELDRIFT

- TILL/FRÅN strömbrytare **13** ställs i läge **I (ON)**.
- Automatisk start efter ca 10 sek.

⑤ STÅNG AV AGGREGATET

TILL/FRÅN strömbrytare **13** ställs i läge **O (OFF)**.

⑥ START PÅ ELDRIFT

- TILL/FRÅN strömbrytare **13** i läge **O (OFF)**.
- Omkopplare **25** i läge **- [E] -** (eldrift).
- Anslut elkabeln till aggregatet och därefter till strömuttaget.
- TILL/FRÅN strömbrytare **13** ställs i läge **I (ON)** och aggregatet startar efter några sekunders fördröjning.

⑦ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

- TILL/FRÅN strömbrytare **13** i läge **I (ON)**.
- Tryck på knapp **[▲]** eller **[▼]** för önskad temperatur.
- Tryck på knapp **[≡]** för att spara den nya termostatinställningen samtidigt som **LOAD** visas på displayen.
- Om inte temperaturinställningen sparas inom 5 sek blinkar symbolen termostatinställning **[T]** samtidigt som en varningssignal ljuder och den gamla temperaturinställningen kvarstår.

⑧ MANUELL AVFROSTNING

- Aggregatet måste vara i drift på diesel eller eldrift.
- Förångartemperaturen **COIL** måste vara 7 °C eller lägre.
- Tryck på knapp **[●●]** till dess **DEF** visas på displayen.
- Tryck på knapp **[≡]** **LOAD** visas på displayen och avfrostningen påbörjas.
- Symbolen **3 [!]** tänds på displayen. Automatisk återgång till kyla sker då avfrostningen är klar.

⑨ START AV AUTOMATISK PRE TRIP

- Omkopplare **25** i läge **[D]** (dieseldrift).
- TILL/FRÅN strömbrytaren **13** i läge **I (ON)**.
- Radera eventuella larm
- Tryck på knapp **[P]** tills **PrE TRIP** visas på displayen.
- Tryck på knapp **[≡]**, **PrE LOAD** visas på displayen och testen påbörjas med att visa olika information på displayen.

⑩ LÄS/RADERING AV LARM

- TILL/FRÅN strömbrytare **13** i läge **I (ON)**.
Har larm registrerats så är symbolen **16 [▲]** tänd på displayen.
- Tryck på "CODE" knappen **[▲]** för att läsa av larmkoden. Tryck på "CODE" knappen för att läsa av eventuellt fler larmkoder.
Har inga larm registrerats så visas 00 då "CODE" knappen trycks in.
- Tryck på "CLEAR" knappen **[C]** för att radera den larmkod som visas på displayen. *Finns flera larm registrerade måste dessa raderas individuellt.*

⑪ INNEBÖRD AV LARM 50

Denna larmkod kommer upp då batterispänningen brutits, och innebär att datum/tid behöver justeras. Denna justering sker automatiskt då strömbrytare **13** ställs i läge TILL. Larmet raderas automatiskt då datum/tid har justerats vilket tar 5-10 sekunder.

* Information om övriga larmkoder se: **Handledning för Thermo King Larmkoder (HON-HL001)**