

⑪ LÄS/RADERING AV LARM

- A. TILL/FRÅN strömbrytare **13** måste vara i läge **I**.
Har larm registrerats så är symbolen **17**  tänd på displayen.
- B. Tryck på "CODE" knappen **28** för att läsa av larmkoden. Tryck på "CODE" för att läsa av eventuellt fler larmkoder.
Har inga larm registrerats så visas 00 då "CODE" knappen trycks in.
- C. Tryck på "CLEAR" knappen **27**  för att radera den larmkod som visas på displayen. *Finns flera larm registrerade måste dessa raderas individuellt.*

⑫ IN/UR KOPPL. AV START/STOPP

- A. TILL/FRÅN strömbrytaren **13** måste vara i läge **I**.
- B. Tryck på  2 gånger tills **CYCLS** visas på displayen.
- C. Tryck på  eller  för att välja **YES** eller **nO**.
YES = Start/Stop automatik, **nO** = Kontinuerlig drift
- D. Tryck på  för att spara valet.

⑬ MARKERING AV STARTPUNKT FÖR TEMPERATURUTSKRIFT (SOT)

Denna procedur används för startpunkt av utskrift när inte temploggens hela minne skall skrivas ut på ansluten skrivare.

- A. Aggregatet måste vara tillslaget på Diesel eller Eldrift
- B. Håll knapp **25**  intryckt i minst 3 sek. tills **PrE TRIP** visas i displayen.
- C. Tryck 9 gånger i en följd på knapp **9**  så texten **SOT nO** visas i displayen.
- D. Tryck på pilknappen **10** eller **11** och displayen visar **SOT YES**.
- E. Tryck på knapp **29**  displayen visar **LOAD YES** och markeringen sparas.
Efter 15 sek. så återgår displayen till standard läget och visar returluftstemperatur och termostatinställning.

⑭ UTSKRIFT AV TEMPERATUR - från senaste markering enligt ovan (SOT)

- A. Aggregatet måste vara tillslaget på  Diesel eller  Eldrift och skrivaren tillslagen.
- B. Håll knapp **25**  intryckt i minst 3 sek. tills **PrE TRIP** visas i displayen.
- C. Tryck en gång på knapp **9**  och **PRNT nO** visas i displayen.
- D. Tryck på pilknappen **10** eller **11** och displayen visar **PRNT YES**.
- E. Tryck på knapp **25**  displayen visar **LOAD YES** och utskriften startar på skrivaren som kopplats till anslutning **12**.

⑮ PROBLEM MED TEMPERATURVISNING I DISPLAYEN


Vid avbrott eller kortslutning i en temperaturgivare så visar displayen tre (3) streck --- i stället för en temperatur. **SPR.1** och **SPR.2** visar samma streck då extra temperaturgivare ej är inkopplade.




THERMO KING

HANDLEDNING FÖR

SL-300 SR

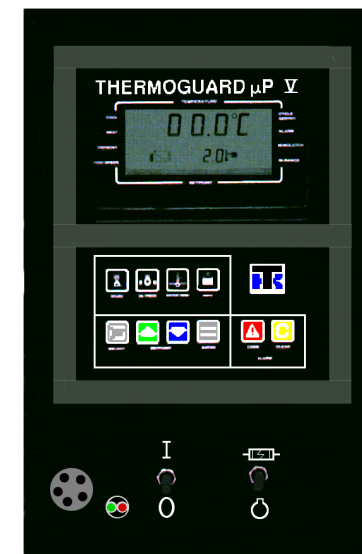

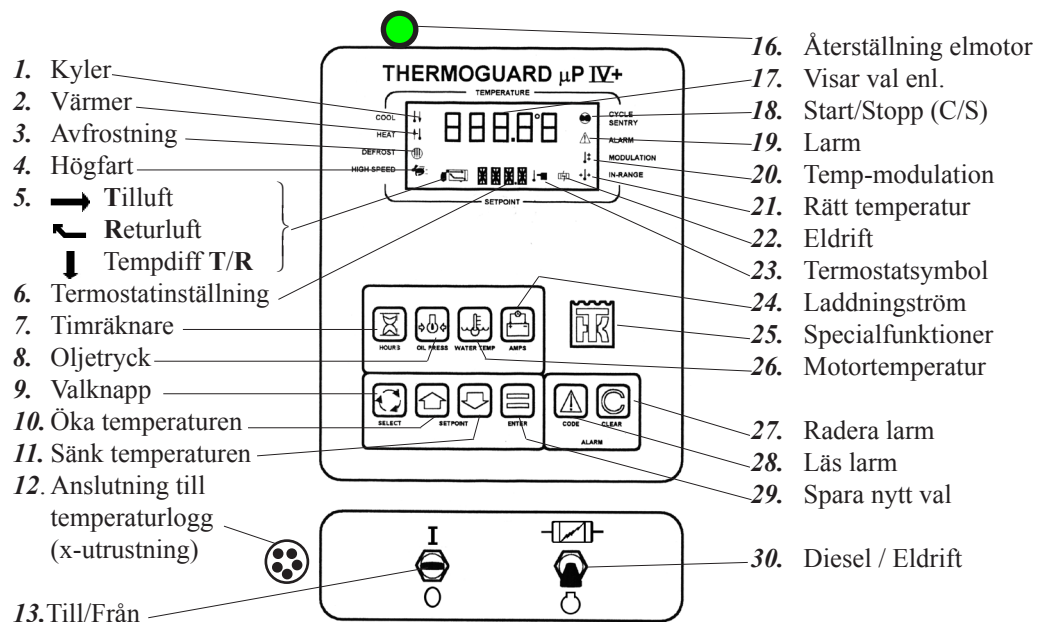

① TRYCK PÅ KNAPP 9 (SELECT)

- dEF** - Manuell defrost
CYCLS - Start / Stopp
DIS.A - Tilluftstemperatur
TPDF - Temp.diff. Retur/Tilluft
COIL - Förångartemperatur
AMB.T - Omgivningstemperatur
SPR.1 - Extra tempgivare 1
SPR.2 - Extra tempgivare 2
BATV - Batterispänning
RPM - Motorvarvtal
DEFI - Avfrostningsintervall
DEFN - Avfrostningsintervall nerkylning
DDUR - Max avfrostningstid
MVST - Då tempmodulation finns

② START PÅ DIESELDRIFT

- A. TILL/FRÅN strömbrytare **13** ställs i läge **I**.
 B. Automatisk start efter ca 10 sek.

③ START PÅ ELDRIFT

- A. TILL/FRÅN strömbrytare **13** i läge **O**.
 B. Omkopplare **30** i läge (eldrift).
 C. Anslut elkabeln till aggregatet och därefter till strömuttag.
 D. TILL/FRÅN strömbrytare **13** ställ i läge **I** och aggregatet startar.

④ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

- A. TILL/FRÅN strömbrytare **13** skall stå i läge **I**.
 B. Tryck på knapp **10** eller **11** för önskad temperatur.
 C. Ett tryck på knapp **29** inom 10 sek. sparar den nya termostatinställningen samtidigt som **LOAD** visas.

⑤ STÄNG AV AGGREGATET

- A. TILL/FRÅN strömbrytare **13** ställs i läge **O**.

⑥ MANUELL AVFROSTNING

- A. Aggregatet måste vara i drift på diesel eller eldrift.
 B. Förångartemperaturen **COIL** måste vara 7 °C eller lägre.
 C. Tryck en gång på knapp **dEF** visas på displayen.
 D. Tryck på och avfrostningen påbörjas.
 E. Symbolen **3** tänds på displayen. Automatisk återgång till kyla sker då avfrostningen är klar.

⑦ START AV AUTOMATISK PRE TRIP

- A. Omkopplare **30** i läge (dieseldrift).
 B. TILL/FRÅN strömbrytaren **13** skall stå i läge **I**.
 C. Radera eventuella larm
 D. Tryck och håll in knapp **25** i minst 3 sekunder tills **PrE TRIP** tänds upp i displayen.
 E. Tryck på knapp **29** , **LOAD YES** kort visas på displayen, och pre-trip startar.

⑧ BLINKANDE DISPLAY

Service larm 1 (nödstop) har registrerats. Aggregatet går inte att starta förrän larm-(en) raderats. Se rubrik **⑪**

⑨ INNEBÖRD AV LARM 50

Denna larmkod kommer upp då batterispänningen brutits, och innebär att datum och/eller tid behöver justeras. Då "CODE" knappen **27** trycks in visar displayen växlande **ALRM 50** och **SEt TIME**.

* Information om övriga larmkoder se: **Handledning för Thermo King Larmkoder (HON-HL001)**

⑩ RADERING AV LARM 50

- A. TILL/FRÅN strömbrytare **13** måste vara i läge **I**.
 B. Tryck och håll in TK-knappen **25** i minst 3 sek tills **PrE TRIP** visas på displayen.
 C. Tryck 3 gånger på knapp **9** så att **YEAR** och **årtalet** visas på displayen. Justera om nödvändigt årtalet med pilknappen **10** eller **11**. Spara eventuell ändring med att trycka på knappen **29** (Enter) och **LOAD YES** visas kort på displayen:
 D. Vid varje vidare tryck på knapp **9** så visas information d1 - d7 på displayen enligt följande:

- d1 **MNTH** = MÅNAD
 d2 **DAY** = DAG
 d3 **DATE** = KOMPLETT DATUM
 d4 **HOURL** = TIMME
 d5 **MIN** = MINUT
 d6 **SOT nO** = Denna inställning innebär att vid utskrift på en printer så skrivs all lagrad information ut. Tryck på pilknappen **10** eller **11** för att välja **SOT YES** och **SOTnO**
SOT YES = Denna inställning innebär att vid utskrift på en printer så skrivs information ut från det att **SOT YES** valdes, se rubrik **⑬** på nästa sida.
 d7 Standard displayen visas

Behöver d1- d7 ändras så använd pil-knappen **10** eller **11**. Spara varje nytt val med att trycka på knapp **29** (Enter) och **LOAD YES** visas kort på displayen.