

### ⑧ LARM-MENYN

Om ett larm utlöses visas den stora larm-symbolen på standarddisplayen.  
Om ett larm som är specifikt för en viss zon utlöses, så visas även en liten zon-larmsymbol intill den berörda zonen.  
Båda larmsymbolerna visas.

Larm kan visas och nollställas enligt följande:

1. Gå till standardmenyn.
2. Tryck på **MENY**-knappen.
3. Tryck på **NÄSTA**-knappen tills larm-menyn visas.
4. Tryck på **VÄLJ**-knappen. Larm-displayen visas.
5. Om det inte finns några larm visar skärmen **INGA LARM**. Om du vill visa standardsdisplayen igen - tryck på **AVSLUTA**-knappen.
6. Om det finns utlösta larm visas antalet larm och den senaste larmkoden. Om det finns mer än ett larm tryck på **NÄSTA**-knappen för att visa varje larm.

**OBS! För att stänga av ett larm av det här slaget måste du kontakta din återförsäljare.**

7. Om ett allvarligt larm utlöses stängs aggregatet av för att undvika skador på aggregatet eller lasten, ett meddelande visas på skärmen med larmkoden som orsakade avstängningen anges.
8. Tryck på **RADERA**-knappen för att nollställa ett larm

### ⑨ FÖRKONTROLL (Pre-Trip)

1. Tryck på **MENY**-knappen.
2. Tryck på **NÄSTA**-knappen eller **BAKÅT**-knappen tills **PRETRIP**-menyn visas.
3. Tryck på **VÄLJ**-knappen för att starta en förkontroll.
4. En fullständig förkontroll påbörjas om enheten inte körs. Om enheten kör på antingen diesel- eller eldrift kommer en förkontroll med drift på att genomföras.
5. Displayen Pre-Trip (Förkontroll) visas. Den översta linjen i displayen indikerar att enheten utför en förkontroll med drift av. Testförloppet kan följas genom antalet utförda test av totalt 49. Under förkontrollen kan funktionsknapparna användas för att välja menyer för timräknare, mätare eller sensor

### ⑩ DATALOGGERMENYN

Här kan användaren visa dataloggerns display. En DRIFTSSTART placerar en markör i dataloggens minne. En driftstart kan initieras genom användning av Win-Trac dataloggningsprogram eller manuellt i fältet.

1. Tryck på **MENY**-knappen.
2. Tryck på **NÄSTA**-knappen eller **BAKÅT**-knappen tills dataloggermenyn visas.
3. Tryck på **VÄLJ**-knappen i menyn Dataloggermenyn. Skärmen **START OF TRIP** visas.
4. Tryck på **VÄLJ**-knappen för att initiera en driftstart.
5. En markör för driftstart har lagts in i dataloggens minne.




# THERMO KING

## HANDLEDNING FÖR

## SLX-Spectrum



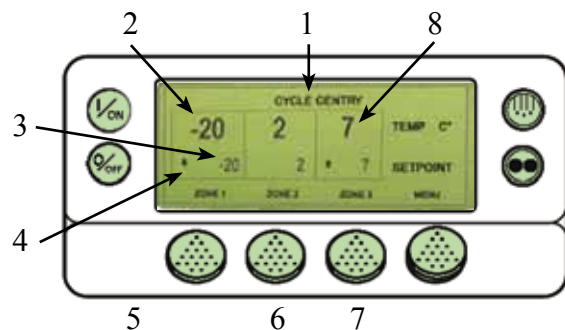

## ① BESKRIVNING AV KNAPPAR

-  Till-knapp startar aggregatet
-  Av-knapp stänger av aggregatet
-  Manuell avfrostning
-  Val av kontinuerlig drift eller Start/stopp automatik
-  Knapparnas funktion ändras beroende på vad som valts. Aktuell funktion visas med text i displayen ovanför knappen.
-  Data uttag
-  Printer uttag

## ② INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

1. Tryck på knappen för Zonen som du vill ändra temperatur i.
2. Tryck på **SET POINT**-knappen. Aktuell börvärde visas.
3. Tryck på + eller - knappen för val av nytt börvärde.
4. Tryck på **JA** eller **NEJ**-knappen för att bekräfta nya termostatinställningen.
5. Tryck på **NEJ** knappen sparar inte den nya termostatinställningen.
6. Tryck på **JA** knappen då sparars den nya termostatinställning.

- 1 Driftsläge kontinuerlig drift eller start / stop
- 2 Skåpstemperatur
- 3 Inställt värde (temp)
- 4 Pil ner kyler - pil upp värmer
- 5 Zon 1 -knapp
- 6 Zon 2 -knapp
- 7 Meny -knapp
- 8 Teckenfönster zon 2

## OBS

Huvudbrytaren är placerad ovanför motorn innanför frontdörrarna. Denna står "normalt" i läge **TILL**.

## ③ START AV AGGREGAT

1. Huvudströmbrytaren måste vara i läge **PÅ**.
2. Tryck på startknappen  i 1 sekund.
3. Aggregatet startar efter ca 30 sek.

## ④ LÅSNING AV KNAPPSATSEN

1. Tryck på **MENY**-knappen på standarddisplayen.
2. Bläddra dig fram till menyn **DRIFTS-LÄGE** genom att trycka på **NÄSTA**-knappen och **BAKÅT**-knappen.
3. Tryck på knappen **LÅS KNAPPSATS**
4. Bekräfta genom att trycka på **JA**. Låset aktiveras inte om du trycker på **NEJ**.
5. Lås upp genom att trycka på valfri knapp i minst 10 sekunder.

## ⑤ VISA MÄTARSTÄLLNINGAR

Mätvärden och I/O-status (Input/Output) visas med mätarmenyn enligt följande:

1. Gå till standardmenyn. Om Temp. Watch-displayen visas trycker du på valfri knapp för att gå tillbaka till standarddisplayen.
2. Tryck på **MENY**-knappen.
3. Tryck på **NÄSTA**-knappen tills mätarmenyn visas.
4. Tryck på **VÄLJ**-knappen för att gå till mätarmenyn.
5. Bläddra mellan följande mätarfönster genom att trycka på **NÄSTA**-knappen eller **BAKÅT**-knappen.
  - Coolant Temp. (Kylmedelstemp.)
  - Coolant Level (Kylmedelsnivå)
  - Amps (Strömstyrka)
  - Battery Voltage (Batterispänning)
  - Engine RPM (Motorvarvtal)
  - Fuel Level Sensor (Bränslenivå)
  - Discharge Pressure (Utblåsningstryck)
  - Suction Pressure (Sugtryck)
  - I/O-status (Input/Output) visar aktuell status för I/O enheter.

**OBS! När du väljer I/O-status öppnas en grupp fönster som visar aktuell status för I/O-enheterna.**

6. Tryck på **LÅS**-knappen om du vill visa ett mätarfönster under 15 min. Tryck på samma knapp igen för att inaktivera låset.
7. Om du vill visa standarddisplayen igen trycker du på **AVSLUTA**-knappen. Om ingen knapp trycks ner under 30 sekunder visas standarddisplayen.

## ⑥ VISA TEMP. SENSORAVLÄSNING

1. Gå till standardmenyn. Om Temp. Watch-displayen visas trycker du på valfri knapp för att gå tillbaka till standarddisplayen.
2. Tryck på **MENY**-knappen.
3. Tryck på **NÄSTA**-knappen tills sensormenyn visas.
4. Tryck på **VÄLJ**-knappen för att gå till sensormenyn.
5. Bläddra mellan följande mätarfönster genom att trycka på **NÄSTA**-knappen eller **BAKÅT**-knappen. Endast konfigurerade och aktiverade sensorer visas. Om enheten t.ex har konfigurerats som en två-zonsenhet, så visas inte zon 3-sensorerna. Om Cargo Watch-sensorerna inte är aktiverade, så visas de inte.
6. Om ett visst givarfönster ska visas hela tiden, utan att inaktiveras efter 30 sek. trycker du på **LÅS**-knappen. Tryck på samma knapp igen för att inaktivera låset.
7. Om du vill visa standarddisplayen igen trycker du på **AVSLUTA**-knappen. Om ingen knapp trycks ner under 30 sekunder visas standarddisplayen.

## ⑦ NAVIGERA I ANVÄNDARMENYN

Användarmenyn innehåller nio separata undermenyer med vilka användaren kan visa information och ändra enhetsfunktioner. Öppna undermenyerna så här:

1. Tryck på **MENY**-knappen.
2. Bläddra mellan de nio menyerna genom att trycka på **NÄSTA**-knappen eller **BAKÅT**-knappen.
3. Tryck på **VÄLJ**-knappen om du vill öppna en särskild undermeny när den visas på displayen.
4. Om du vill visa standarddisplayen igen - tryck på **AVSLUTA**-knappen.