

④ MANUELL AVFROSTNING

Tryck på knapp 4  och kontrollampa 3 tänds.

Då avfrostningen är klar efter 5-15 min, så återgår aggregatet automatiskt till att kyla igen.

⑤ AUTOMATISK AVFROSTNING

Detta sker via en timer som regelbundet kopplar in avfrostning och som då tänds lampa 3. Då avfrostningen är klar efter 5-15 min, så återgår aggregatet automatiskt till att kyla igen.

⑥ AVBRYT AVFROSTNING



Pågående avfrostning (med kontrollampa 3 tänd) kan avbrytas manuellt genom att trycka på knapp 2  för att stänga aggregatet, och därefter startas aggregatet igen genom att trycka på knapp 2 .


Kontrollampan 3 skall nu vara släckt.

OBSERVERA

Avfrostning fungerar först då skåptemperaturen är 2°C eller lägre.

HANDLEDNING FÖR V-250 / CB

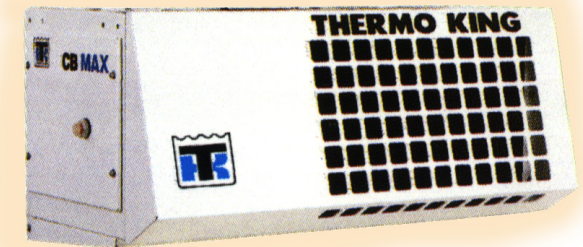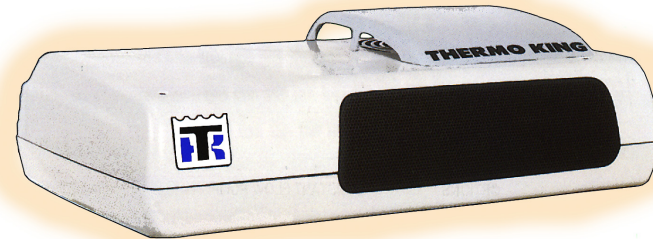

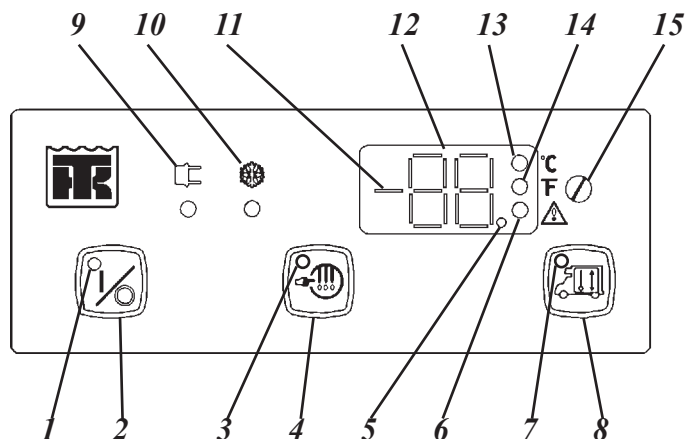

- 1 Lyser då knapp 2 tryckts in och aggregatet är tillslaget.
- 2 Till / Från strömbrytare för kylaggregatet.
- 3 Lyser då aggregatet går på avfrostning.
- 4 Knapp för manuellt tillslag av avfrostningen.
- 5 Lyser då knapp 2 tryckts in och aggregatet är tillslaget.
- 6 Lyser då motorskyddet för 220 / 380 V har löst ut.
- 7 Lyser då knapp 8 hålls intryckt.
- 8 Då knappen hålls intryckt visar displayen termostatinställningen.
- 9 Lyser då aggregatet är inkopplat på 220/380 V.
- 10 Lyser grönt vid kyla och rött vid värme (värme extra utrustning).
- 11 Minustecken tänds då skåptemperaturen sjunker under 0°C.
- 12 Displayen visar alltid skåptemperaturen som standard (se även punkt 8).
- 13 Lyser då displayen visar temperaturen i °C.
- 14 Lyser då displayen visar temperaturen i °F.
- 15 Termostatkvadrant för temperaturinställning.

① START AV AGGREGATET PÅ MOTORDRIFT

- 1 Då tändningen slås på så tänds displayen 12 och visar skåptemperaturen. Detta sker även med aggregatet avstängt och men lampan 1 släckt.
- 2 Starta bilmotorn.
- 3 Tryck på knapp 2 och kontrollampan 1 skall tändas ihop med kontrollampan 5 på displayen.
- 4 Beroende på om skåpet behöver kylas ner eller värmas upp så lyser indikeringen 10 grönt för kyla och rött för värme (värme extrautrustning).

② START AV AGGREGATET PÅ ELDRIFT

- 1 Anslut elkabeln till ett strömuttag på 220 V eller 380 V beroende på aggregatets elsystem.
- 2 Anslut elkabeln till aggregatets strömintag.
- 3 Tryck på knapp 2 och kontrollampan 1 skall tändas ihop med kontrollampan 5 på displayen.
- 4 Beroende på om skåpet behöver kylas ner eller värmas upp så lyser indikeringen 10 grönt för kyla och rött för värme (värme extrautrustning).

③ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR

- 1 Aggregatet måste vara tillslaget på motor- eller eldrift.
- 2 Tryck och håll knapp 8 intryckt, displayen visar då termostats inställning.
- 3 Håll knapp 8 intryckt och vrid samtidigt på vred 15 tills den nya termostatinställning visas på displayen.
- 4 Släpp upp knapp 8 och den nya termostatinställningen gäller.
- 5 Displayen 12 återgår till att visa skåptemperaturen.