

## ⑪ LARMKODER

- OL** - Elmotorskydd utlöst
- bAt** - Låg batterispänning från bilens batteri
- HP** - Högtrycksvakten har löst ut
- LP** - Lågtrycksvakten har löst ut
- PSE** - Givare för högtryck felaktig
- tEP** - Överhettningsskydd har löst ut
- dr1** - Dörrar öppna (extrautrustning)
- dr2** - Dörrar öppna (extrautrustning)
- Hot** - Styrelektronik överhettad
- SOF** - Mjukvaruproblem
- P1E** - Returluftssensor defekt
- P2E** - Returluftsensor i fjärrförångare defekt

## ⑫ LÄS AV TIMRÄKNARE

Från standard displayen håll knapp **3**  intryckt i 3 sekunder för att öppna timräknarmenyn.

Tryck på knapp **3**  för att rulla fram de olika timräknarna.

1. **HC** - Återstående timmar för service
2. **tH** - Total tillslagen tid.
3. **CC** - Gångtid på motorkompressorn
4. **EC** - Gångtid på eldrift
5. Återgång till standard display

## ⑬ TITTA PÅ DRIFTINFORMATION

Från standarddisplayen tryck upprepande på knapp **3** .

1. Larm visas om det finns några.
2. Manuel avforstning
3. Termostatinställning




# THERMO KING

## HANDLEDNING FÖR

### V-Serien Direct Smart Reefer



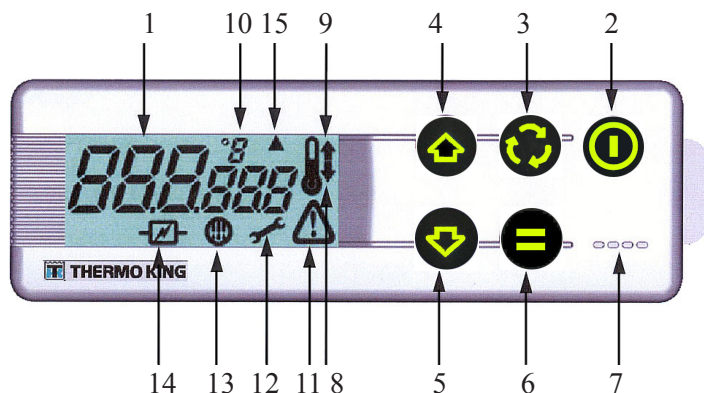

- 1. Display**  
Bakgrunsbelysningen är tänd då aggregatet är tillslaget.  
Då aggregatet är avstängt lyser endast Till/Från knappen vilket också visar att aggregatet har elförsörjning.
- 2. Till/Från Knapp**  
Denna knapp lyser alltid vilket visar att aggregatet har elförsörjning.
- 3. Valknappen**  
Används för att rulla fram display-information.
- 4. Pilknapp Upp**  
Öka termostatinställningen.
- 5. Pilknapp Ner**  
Minska termostatinställningen.
- 6. Sparaknapp**  
Används för att spara nya val.
- 7. Buzzer**  
Aktiveras då eldriften är ansluten när tändningen slås på.  
Aktiveras också då aggregatet är igång med öppen dörr på skåpet. (tillval)
- 8. Kylsymbol**  
visar att aggregatet kyler.
- 9. Värmesymbol**  
visar att aggregatet värmer.
- 10. °C eller °F** skåptemperaturen.
- 11. Larmsymbol**  
visar att larm finns registrerat.
- 12. Servicesymbol**  
tänds då det är tid för service.
- 13. Avfrostning**  
aggregat går på avfrostning.
- 14. Eldrift**  
tänds då aggregatet är kopplat till eldrift.
- 15. Triangel symbol**  
Tänds då temperaturen i utrymme 2 på multi-temp aggregat inte har rätt temperatur.

### ① KÖR PÅ MOTORDRIFT

1. Starta bilmotorn.
2. Tryck på knapp 2 och displayen tänds upp.
3. Kontrollera termostatens inställning.

### ② KÖR PÅ ELDRIFT (extrautrustning)

1. Anslut elkabel till ett strömuttag.
2. Tryck på knapp 2 , displayen tänds upp och symbol 14 visas på displayen.
3. Kontrollera termostatens inställning.

### ③ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR (standardaggregat)

1. Tryck två gånger på knapp 3 och aktuell termostatinställning visas ihop med bokstäverna SP.
2. Tryck på pilknapparna 4 / 5 för önskad ny termostatinställning.
3. Tryck på knapp 3 inom 20 sek för att spara ny termostatinställning.

### ④ INSTÄLLNING AV TEMPERATUR (multi-temp aggregat)

1. Huvudutrymme - tryck två gånger på knapp 3 och aktuell termostatinställning visas ihop med bokstäverna SP.
2. Tryck på pilknapparna 4 / 5 för önskad ny termostatinställning.
3. Tryck på knapp 3 för att komma till nästa utrymme termostat.

*Trycks det inte på knapp 3 inom 5 sek sparas inte den nya termostatinställningen.*

4. Kylutrymme 2 - aktuell termostatinställning visas ihop med bokstäverna SP2.
5. Tryck på pilknapparna 4 / 5 för önskad ny termostatinställning.
6. Tryck på knapp 3 inom 5 sek för att spara ny termostatinställning.

### ⑤ MANUELL AVFROSTNING

1. Tryck en gång på knapp 3 , dEF visas blinkande ihop med aktuellt driftläge OFF.
2. Tryck på knapp 6 och därefter på pilknapp 4 / 5 tills ON visas.
3. Tryck två gånger (tre gånger på multi-temp aggregat) på knapp 3 för att återgå till standarddisplayen och med symbol 13 tänd på display-

### ⑥ DRIFTLARM

Då aggregatet har funktionsstörningar visas en larmkod på displayen och beroende på larmtyp stängs aggregatet av.

*Det finns 3 typer av larm;*

### ⑦ LARM - MANUELL OMSTART

1. Larmet stänger av aggregatet
2. Endast larmsymbol 11 visas på displayen.
3. Då orsak till larm raderats, tryck på knapp 2 och aggregatet startas upp.

### ⑧ LARM - AUTOMATISK OMSTART

1. Larmet stänger av aggregatet
2. Endast larmsymbol 11 visas på displayen.
3. Då orsaken till larmet åtgärdats startar aggregatet automatiskt

### ⑨ LARM - BUZZER

En summer ljuder då bilmotorn startas med eldriftskabeln ansluten.

### ⑩ RADERING AV LARM

1. Åtgärda orsaken till larmet.
2. Tryck på knapp 3 för radering av varje larm.
3. Då larm är raderade visas åter standarddisplayen.